

**SAMSUNG**

# **GT-S8600**

## Brukerhåndbok



# Bruk av denne bruksanvisningen

Takk for at du kjøpte denne mobilenheten fra Samsung. Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne bruksanvisningen har blitt laget spesielt for å veilede deg gjennom funksjonene i enheten.

## Les dette først!

- Les forholdsreglene og denne bruksanvisningen grundig før du bruker enheten, for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne bruksanvisningen er basert på standardinnstillingene for enheten.
- Bilder og skjermbilder som er brukt i denne bruksanvisningen, kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra produktet eller fra programvaren som leveres av tjenesteleverandørene eller mobiloperatørene, og det kan endres uten forhåndsvarsel. Se [www.samsung.com](http://www.samsung.com) for å se den siste versjonen av bruksanvisningen.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og mobiloperatør.
- Formatering og levering av denne bruksanvisningen er basert på Bada-operativsystemer og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.
- Programmene og funksjonene kan variere etter land, region og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjepartsprogrammer.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet på grunn av brukerens redigeringer av registerinnstillinger.
- Du kan oppgradere mobilenhetens programvare ved å besøke [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og annet innhold som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsrettslover av brukeren.
- Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

## Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne bruksanvisningen:




**Advarsel** – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



**Forsiktig** – situasjoner som kan forårsake skade på enheten eller annet utstyr



**Merk** – merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

- ▶ **Se** – sider med relatert informasjon, for eksempel:  
▶ s. 12. (tilsvarer "se side 12")
- **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: I menymodus velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi** (tilsvarer **Innstillinger**, fulgt av **Wi-Fi**)
- [ ] **Hakeparenteser** – taster på enheten, for eksempel:  
[  ] (tilsvarer Avslutt-tasten)



# Opphavsrett

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics på forhånd.

## Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
-  og  er varemerker som tilhører SRS Labs, Inc. CS Headphone- og WOW HD-teknologier er benyttet under lisens fra SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Oracle og Java er registrerte varemerker som tilhører Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Andre navn kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.

- DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> og tilhørende logoer er varemerker som tilhører Rovi Corporation eller deres datterselskaper, og brukes under lisens.

**DIVX**<sup>™</sup>  
**HD**

- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.



**C E 0168 !**

## **OM DIVX VIDEO**

DivX<sup>®</sup> er et digitalt videoformat skapt av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified<sup>®</sup>-enhet som spiller DivX-video. Gå til [www.divx.com](http://www.divx.com) for å finne mer informasjon om og programvareverktøy for konvertering av filer til DivX-video.

DivX Certified<sup>®</sup> for avspilling av DivX<sup>®</sup>-video opptil HD 720p, inkludert premium-innhold

## **OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND**

Denne DivX Certified<sup>®</sup>-enheten må være registrert for å spille av filmer du har kjøpt av typen DivX Video-on-Demand (VOD). Gå til DivX VOD-delen i enhetens oppsettmeny for å finne registreringskoden. På [vod.divx.com](http://vod.divx.com) finner du mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

# Innhold

- Montere ..... 10**
  - Pakke ut ..... 10
  - Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet ..... 11
  - Lade batteriet ..... 13
  - Sette inn et minnekort (valgfritt) ..... 15
- Komme i gang ..... 18**
  - Slå enheten på og av ..... 18
  - Bli kjent med enheten ..... 19
  - Bruke berøringsskjermen ..... 23
  - Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene ..... 25
  - Åpne menyer ..... 26
  - Starte og administrere programmer ..... 28
  - Bruke widgeter ..... 29
  - Tilpasse enheten ..... 30
  - Skrive tekst ..... 34
- Kommunikasjon ..... 39**
  - Ringe ..... 39
  - Logger ..... 45
  - Meldinger ..... 45
  - E-post ..... 50
  - ChatON ..... 54
  - IM ..... 54
  - Social Hub ..... 55

<b>Underholdning .....</b>	<b>56</b>
Kamera .....	56
Videoer .....	65
Galleri .....	66
Musikk .....	68
Music Hub .....	72
FM-radio .....	73
Java .....	76
<b>Personlige opplysninger .....</b>	<b>77</b>
Kontakter .....	77
Kalender .....	80
Oppgave .....	82
Notater .....	83
Lyddopptager .....	83
<b>Web .....</b>	<b>86</b>
Internett .....	86
Navigasjon .....	89
Samsung Apps .....	90
Synkronisere .....	91
YouTube .....	92
Google .....	92
<b>Tilkoblinger .....</b>	<b>93</b>
Bluetooth .....	93
Wi-Fi .....	95
AllShare .....	98

Deling av mobilnettverk .....	100
GPS .....	101
PC-tilkoblinger .....	103
VPN-tilkoblinger .....	105
<b>Verktøy .....</b>	<b>107</b>
Kalkulator .....	107
Caster .....	107
Klokke .....	108
Skrivebordsklokke .....	110
Mine filer .....	110
Polaris Office .....	113
Talekommando .....	114
<b>Innstillinger .....</b>	<b>115</b>
Åpne Innstillinger-menyen .....	115
Offlinemodus .....	115
Wi-Fi .....	115
Nettverk .....	115
Bluetooth .....	116
Plassering .....	116
Tilkoblinger .....	116
Lyd .....	117
Skjerm .....	117
Generelt .....	118
Kontoer .....	123
Varsel .....	123
Anrop .....	123
Meldinger .....	124



E-post .....	125
Kontakter .....	127
Kalender .....	127
Oppgave .....	128
Notat .....	128
Internett .....	128
Galleri .....	129
Samsung Apps .....	129
AllShare .....	129
Communities opplasting .....	129
Søk .....	129
Skrivebordsklokke .....	130
<b>Feilsøking .....</b>	<b>131</b>
<b>Forholdsregler .....</b>	<b>137</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>148</b>

# Montere

## Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende elementer:

- Mobilenhet
- Batteri
- Hurtigstartguide



Bruk kun Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.




- Tilbehøret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av område og mobiloperatør.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din nærmeste Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehøret fungerer best for enheten.
- Annet tilbehør enn det som følger med, kan være inkompatibelt.

## Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN-kode) og ekstratjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Slik setter du inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet:


- 1 Hvis enheten er på, trykker du på og holder inne strømtasten og velger **Ja** for å slå den av.
- 2 Trykk på knappen nederst på bakdekselet og skyv bakdekselet til det stopper.

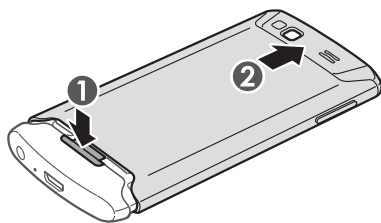


- Ikke skyv bakdekselet for hardt. Dette kan føre til at det løsner fra enheten, noe som kan føre til at enheten blir skadet.
- Vær forsiktig så du ikke skader fingrene dine når du skyver bakdekselet.

- 3 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt ned.

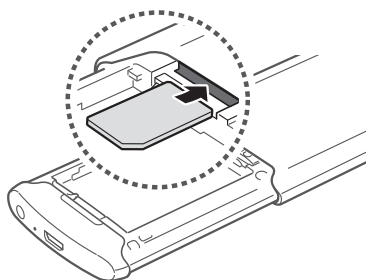


 Hvis du ikke setter inn et SIM- eller USIM-kort, kan du kun bruke tjenester som ikke er avhengige av mobilnettet, samt enkelte menyer.

- 4 Sett inn batteriet.

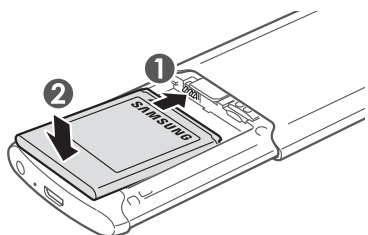

- 5 Skyv bakdekselet på plass.

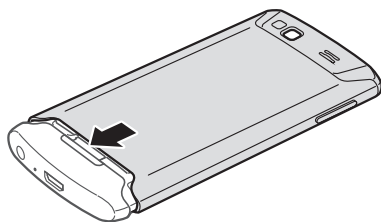

## Lade batteriet


Du må lade batteriet før du bruker enheten for første gang.

Du kan lade enheten med en reiselader eller ved å koble enheten til en PC med en USB-kabel.




Bruk kun Samsung-godkjente ladere og kabler. Bruk av uautoriserte ladere og kabler kan føre til at batteriene eksploderer eller at enheten blir ødelagt.




- Når batteriet er svakt, gir enheten fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet  vil også være tomt. Hvis batteriet blir for svakt, slås enheten automatisk av. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke enheten.
- Hvis batteriet er helt utladet, kan du ikke slå på enheten, selv om reiseladeren er koblet til. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.


### › Lade med en reiselader

- 1 Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

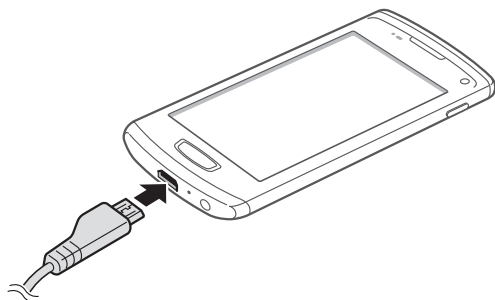



-  Feilaktig tilkobling av reiseladeren kan forårsake alvorlige skader på enheten. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

## 2 Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.

-  • Du kan bruke enheten mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
- Mens enheten lades, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer på grunn av ustabil strømforsyning. Koble reiseladeren fra enheten hvis dette skjer.
  - Det kan hende at enheten blir varmere når den lades. Dette er normalt og skal ikke ha innvirkning på enhetens levetid eller ytelse.
  - Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

## 3 Når batteriet er ferdigladet, må du først koble reiseladeren fra enheten og deretter fra stikkontakten.

-  Ikke ta ut batteriet før du har koblet fra reiseladeren. Dette kan føre til at enheten blir skadet.

-  For å spare energi bør reiseladeren kobles fra når den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt med en av/påbryter, og du må derfor ta den ut av stikkontakten for å avbryte strømtilførselen. Reiseladeren skal alltid sitte godt i stikkontakten når den er i bruk.

## › Lade med en USB-kabel

Før du lader, må du forsikre deg om at PC-en er slått på.

- 1 Koble den ene enden (mikro-USB) av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.
- 2 Koble den andre enden av USB-kabelen til USB-porten på en PC.



Avhengig av hvilken type USB-kabel du bruker, kan det ta litt tid før ladingen begynner.

- 3 Når batteriet er ferdigladet, må du først koble USB-kabelen fra enheten og deretter fra PC-en.

## Sette inn et minnekort (valgfritt)

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Enheten kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort med en maksimumskapasitet på 32 GB (avhengig av produsent og type minnekort).




Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er fullt compatible med enheten. Bruk av inkompatible minnekort kan skade enheten eller minnekortet og kan ødelegge data som er lagret på kortet.



- Enheten støtter kun FAT-filstrukturen for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med en annen filstruktur, blir du spurt om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skrivning og sletting av data forkorter levetiden til minnekortet.

- 1 Trykk på knappen nederst på bakdekselet og skyv bakdekselet til det stopper.
- 2 Ta ut batteriet.
- 3 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

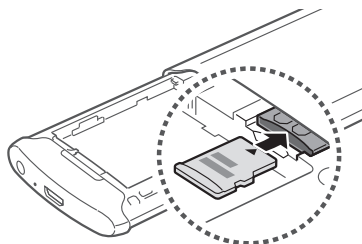

- 4 Sett inn batteriet.
- 5 Skyv bakdekselet på plass.

## ► Ta ut minnekortet

- 1 Trykk på og hold inne strømtasten og velg **Ja** for å slå den av.
- 2 Trykk på knappen nederst på bakdekselet og skyv bakdekselet til det stopper.
- 3 Ta ut batteriet.
- 4 Skyv minnekortet forsiktig til det løsner fra enheten.
- 5 Fjern minnekortet.
- 6 Sett inn batteriet.
- 7 Skyv bakdekselet på plass.



## › Formatere minnekortet

Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med enheten. Minnekortet skal kun formateres på enheten.

I menymodus velger du **Innstillinger** → **Generelt** → **Minne** → **Formater minnekort** → **Ja**.



Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopi av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

# Komme i gang

## Slå enheten på og av

Slå på enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten. Hvis du slår på enheten for første gang, konfigurerer du den ved å følge instruksjonene på skjermen.


Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten og velge **Ja**.



- Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, for eksempel i fly og på sykehus.
- Hvis du kun skal bruke funksjoner som ikke er avhengige av mobilnettet, kan du gå over til Offlinemodus. Velg **Innstillinger** i menymodus og dra glidebryteren ved siden av **Offlinemodus**.



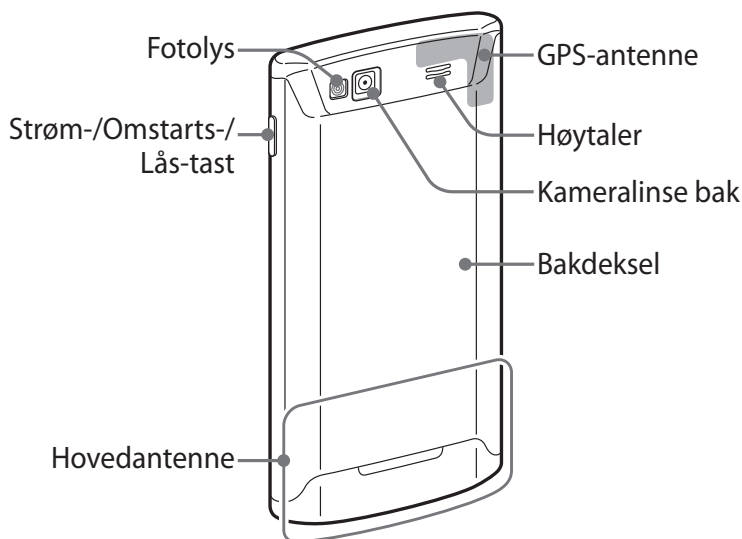


# Bli kjent med enheten

## » Enhetsoppsett



Komme i gang

## › Taster

Tast	Funksjon
 Strøm/ Omstart <sup>1</sup> / Lås	Slå på enheten (trykk og hold inne)/ nullstill enheten (trykk på og hold inne i 8–10 sekunder før du slipper)/lås berøringsskjermen.
 Ringe	Foreta eller svar på et anrop/hent logger over anrop når enheten er i hvilemodus.
 Hjem	Veksle mellom widgetpanelet og hvileskjermen når enheten er i hvilemodus/gå tilbake til hvileskjermen/ start oppgavebehandling for å vise alle aktive programmer (trykk og hold inne)/start talekommandoprogrammet (trykk to ganger).
 Avslutt	Avslutt en samtale/gå tilbake til hvileskjermen eller hovedmenyen når du bruker et program.
 Volum	Juster volumet på enheten.

1. Hvis enheten har alvorlige feil, henger seg opp eller fryser, kan det hende at du må starte den om for å gjenopprette funksjonaliteten.

## › Hvileskjerm

Hvileskjermen vises når enheten er i hvilemodus. Fra hvileskjermen kan du se enhetens status og åpne programmer.











Hvileskjermen har flere paneler, og du kan legge til nye paneler på hvileskjermen. ► s. 30.

Bla til venstre eller høyre til et panel på hvileskjermen. Du kan også velge en prikk øverst på skjermen for å gå til det tilhørende skjermbildet direkte.









## › Ikoner



Hvilke ikoner som vises på skjermen, kan variere, avhengig av region eller mobiloperatør.

Ikona	Definisjon
	Intet signal
	Signalstyrke
	Offlinemodus aktivert
	Nettverkssøk
	GPRS-nettverk tilkoblet
	EDGE-nettverk tilkoblet
	UMTS-nettverk tilkoblet
	HSDPA-nett tilkoblet
	Wi-Fi tilkoblet
	WLAN Direct tilkoblet

Ikon	Definisjon
	Tapt anrop
	Synkronisert med en webserver
	Bluetooth aktivert
	Bluetooth-håndfrisett for bil eller headset tilkoblet
	Virtuelt privat nettverk (VPN) tilkoblet
	Taleanrop pågår
	Videoanrop pågår
	SOS-meldingsfunksjonen er aktivert
	Viderekobling aktivert
	Synkroniserer med PC
	Wi-Fi-Internettdeling aktivert
	Minnekort satt inn
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Ny e-postmelding
	Ny talemelding
	Alarm aktivert

Ikon	Definisjon
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	Musikkavspilling pågår
	Musikkavspilling satt på pause
	Stillemodus og vibreringsmodus aktivert
	Stillemodus aktivert
	Vibreringsmodus aktivert
	Klokkeslett
	Batterinivå

## › Varslingspanel

Du åpner varslingspanelet når enheten er i hvilemodus eller mens du bruker et program, ved å trykke på ikonområdet øverst på skjermen og dra fingeren ned.

Velg ikoner for aktivisering eller deaktivering av WLAN- og Bluetooth-funksjonene. Du kan også slå på eller av telefonvolumet og se etter nye meldinger og varsler.

## Bruke berøringsskjermen

Enhetens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge elementer eller utføre funksjoner. I dette avsnittet lærer du grunnprinsippene ved bruk av berøringsskjermen.



- Ikke bruk skarpe redskaper som kan lage riper på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med vann. Fuktige omgivelser eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.



- Oppnå optimal bruk av berøringsskjermen ved å fjerne filmen som beskytter skjermen, før du bruker enheten.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer små elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring av skarpe redskaper, for eksempel styluser eller pinner.

Berøringsskjermen brukes ved hjelp av følgende handlinger:

- Trykk: Trykk én gang med fingeren for å velge eller starte en meny, et alternativ eller et program.
- Trykk på og hold: Trykk på og hold et element i mer enn to sekunder for å åpne en popup-meny.
- Dra: Trykk med fingeren og dra opp, ned, til venstre eller til høyre for å gå til elementer i lister.
- Dobbelttrykk: Trykk to ganger raskt med fingeren for å zoome inn eller ut mens du ser på bilder eller websider.
- Dra og slipp: Trykk på og hold fingeren på et element, og dra fingeren for å flytte elementet.



- Gli: La fingeren gli raskt over skjermen for å aktivere et program.
- Områdezooiming: Plasser to fingre på skjermen og dra dem fra hverandre for å zoome inn, eller dra dem mot hverandre for å zoome ut.



- Enhetens berøringsskjerm slås av hvis du ikke bruker enheten i løpet av en angitt periode. Du slår på skjermen ved å trykke på strømtasten eller Hjem-tasten.
- Du kan også justere tidsinnstillingen for bakgrunnslyset. Velg **Innstillinger** → **Skjerm** → **Tid for bakgrunnslys** i menymodus.
- Enkelte lister har et register på høyre side. Trykk på en bokstav for å hoppe til elementer som begynner med den bokstaven. Dra fingeren langs registeret for å bla raskt gjennom listen.

## Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet enhetsbruk.


Lås ved å trykke på strømtasten. Lås opp ved å trykke på strømtasten eller Hjem-tasten og la fingeren gli raskt over vinduet.



Du kan aktivere enhetslåsfunksjonen for å hindre at andre bruker eller får tilgang til personlige data og opplysninger som er lagret på enheten. ► s. 32.

# Åpne menyer

Gjør følgende for å åpne menyene på enheten:

- 1 Når enheten er i hvilemodus, velger du **Meny** for å åpne menymodus.
- 2 Velg **OK** når hjelpeskjermen for å legge til snarveier på hvileskjermen vises.  
Hvis du ikke ønsker å se dette skjermbildet igjen, merker du av i boksen ved siden av **Ikke vis igjen**.
- 3 Bla til venstre eller høyre til et skjermbilde.  
Du kan også velge en prikk øverst på skjermen for å gå til det tilhørende skjermbildet direkte.
- 4 Velg en meny eller et program.
- 5 Velg  for å gå tilbake til det forrige skjermbildet (hvis tilgjengelig)/Trykk på Hjem-tasten for å gå tilbake til hvileskjermen.  
Når du kommer tilbake til den første hvileskjermen, vises hjelpeskjermen for redigering av hvileskjermpanelene. Hvis du ikke ønsker å se dette skjermbildet igjen, merker du av i boksen ved siden av **Ikke vis igjen**.



- Enheten har en innebygd bevegelsessensor som registrerer retningen. Hvis du roterer enheten mens du bruker enkelte funksjoner, skifter grensesnittet automatisk til liggende visning. Du kan angi at grensesnittet skal beholde retningen når du roterer enheten, ved å åpne varslingspanelet og velge **Auto rotasjon**.
- Mens du bruker enheten, kan du ta et bilde av skjermen ved å trykke på Hjem-tasten og strømtasten samtidig. Bildet blir lagret i **Mine filer** → **Bilder** → **Ta et skjermbilde**.

## › Ordne programmer

Du kan omorganisere programmene ved å endre rekkefølgen eller gruppere dem i kategorier som passer til dine preferanser og behov.


Gjør følgende for å legge til en snarvei på hvileskjermen:

- 1 Trykk på og hold et program i menymodus.
- 2 Dra programikonet til et hvileskjermpanel nederst på skjermen.


Slik endrer du rekkefølgen på programmer:

- 1 Trykk på og hold et program i menymodus.
- 2 Dra et programikon til ønsket plassering.  
Du kan flytte et programikon til en annen skjerm.

Slik legger du til en mappe:

- 1 Trykk på og hold skjermen i menymodus.
- 2 Velg  i øvre venstre hjørne av skjermen.
- 3 Dra et programikon til mappen.  
Gjenta dette trinnet for å legge til flere programmer.
- 4 Velg den nye mappen.
- 5 Velg navnefeltet, skriv inn et navn på mappen og velg **Lagre**.



Før du sletter en mappe, må du flytte programmene i mappen til skjermen. Deretter velger du .

Slik endrer du rekkefølgen på skjermene:

- 1 Legg to fingre på skjermen og klem dem sammen i menymodus.
- 2 Trykk på og hold miniatyrbildet for en skjerm og dra det til ønsket plassering.

## › Legge til nye skjermer

- 1 Trykk på og hold et programikon i menymodus.
- 2 Dra programikonet til en tom skjerm.  
Den nye skjermen legges til.

## Starte og administrere programmer

### › Starte flere programmer


Enheten kan kjøre flere programmer samtidig, og dermed kan du utføre flere oppgaver parallelt.

Hvis du vil åpne flere programmer, trykker du på Hjem-tasten mens du bruker et program. Enheten går da over i hvilemodus, og du kan velge et annet program som du vil åpne.

### › Bruke oppgavebehandling

Du kan administrere flere programmer ved hjelp av oppgavebehandling. Gjør følgende for å starte oppgavebehandling:

- 1 Trykk på og hold inne Hjem-tasten. Ikonene for aktive programmer vises.

- 2 Du kan styre aktive programmer på følgende måter:
- Veksle mellom programmer ved å velge et av ikonene for aktive programmer.
  - Lukk et program ved å velge .
  - Lukk alle aktive programmer ved å velge **Avslutt alle progr.** → **Ja**.

## Bruke widgeter

Widgeter er små programmer som gir deg praktiske funksjoner og nyttig informasjon.



- Noen av widgetene kobler til webtjenester. Bruk av en webbasert widget kan føre til ekstrakostnader.
- Hvilke widgeter som er tilgjengelige, kan variere etter region eller mobiloperatør.

### › Åpne widget-panelet

Gjør følgende for å åpne widget-verktøylinjen og få tilgang til widgeter:

- 1 Når enheten er i hvilemodus, trykker du på Hjem-tasten for å åpne widget-panelet.
- 2 Velg **OK** når hjelpeskjermen for å tilpasse widget-panelet vises.  
Hvis du ikke ønsker å se skjermen igjen, merker du av i boksen ved siden av **Ikke vis igjen**.
- 3 Bla opp eller ned på widget-panelet for å finne den widgeten som du ønsker å bruke.
- 4 Velg widgeten som du vil åpne.

## › Ordne widget-panelet

Du kan omorganisere widgetene ved å endre rekkefølgen og aktivere eller deaktivere dem.


- 1 Når enheten er i hvilemodus, trykker du på Hjem-tasten for å åpne widget-panelet, og deretter trykker du på og holder på skjermen.
- 2 Aktiver eller deaktiver en widget ved å dra glidebryteren ved siden av widgeten.  
Endre rekkefølgen på widgetene ved å trykke på og holde en widget og dra den til ønsket plassering.

## Tilpasse enheten

Du får mer ut av enheten hvis du tilpasser den til dine preferanser.

### › Legge til nye paneler på hvileskjermen

Du kan legge til nye paneler på hvileskjermen for å ordne widgeter i henhold til preferanser og behov.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, legger du to fingre på skjermen og klemmer dem sammen.
- 2 Velg  for å legge til nye paneler på hvileskjermen.



Velg  for å fjerne et panel fra hvileskjermen.

### › Angi klokkeslett og dato

- 1 Velg **Innstillinger** → **Generelt** → **Dato og tid** i menymodus.
- 2 Dra glidebryteren ved siden av **Automatisk oppdatering** for å deaktivere automatisk oppdatering av klokkeslett.

- 3 Velg **Tidssone** → din tidssone.
- 4 Angi gjeldende klokkeslett og dato, og angi format for klokkeslett og dato.

## › Justere volumet på ringetonene

Trykk på volumtasten for å justere ringetonevolumet.

## › Endre ringetone

- 1 Velg **Innstillinger** → **Lyd** → **Ringetone** i menymodus.
- 2 Velg en ringetone fra listen.

## › Aktivere stillemodus

Slå av og på lyden på enheten ved å gjøre ett av følgende:

- Velg **Tastatur** i menymodus, og trykk på og hold #.
- Åpne varslingspanelet fra øverst på skjermen og velg **Lyd og vibrasjon**.
- Velg **Innstillinger** → **Lyd** i menymodus, og dra glidebryteren ved siden av **Lyd**.

## › Velge et bakgrunnsbilde til hvileskjermen

- 1 Velg **Innstillinger** → **Skjerm** → **Bakgrunnsbilde** i menymodus.
- 2 Velg en bildemappe → et bilde.
- 3 Velg **Angi**.



Samsung er ikke ansvarlig for eventuell bruk av standardbilder eller bakgrunnsbilder som følger med enheten.

## › Justere lysstyrken for skjermen

- 1 Velg **Innstillinger** → **Skjerm** i menymodus.
- 2 Dra glidebryteren ved siden av **Autolysstyrke**.
- 3 Dra glidebryteren for å justere lysstyrkenivået.



Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt enheten bruker batteristrøm.

## › Låse enheten

Du kan låse enheten ved å aktivere enhetspassordet.

- 1 Velg **Innstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhet** i menymodus.
- 2 Dra glidebryteren ved siden av **Telefonlås**.
- 3 Angi et nytt passord på 4–8 sifre og velg **OK**.
- 4 Tast inn det nye passordet igjen og velg **OK**.



Den første gangen som du åpner en meny som krever passord, vil du bli bedt om å opprette og bekrefte et passord.

Når enhetslåsen er aktivert, må du angi passordet hver gang som du slår på enheten eller låser opp berøringsskjermen og tastene.



- Hvis du glemmer passordet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å det tilbakestilt.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.



## › Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse enheten ved å aktivere PIN-koden som følger med SIM- eller USIM-kortet.

- 1 Velg **Innstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhet** i menymodus.
- 2 Dra glidebryteren ved siden av **PIN-lås**.
- 3 Angi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og velg **OK**.

Når PIN-låsen er aktivert, må du angi PIN-koden hver gang som du slår på enheten.



- Hvis du angir feil PIN-kode for mange ganger, blir SIM- eller USIM-kortet blokkert. Du må angi PUK-koden for å låse opp SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du låser SIM- eller USIM-kortet ved å angi feil PUK-kode, må du ta med kortet til mobiloperatøren din for å få det låst opp.

## › Aktivere funksjonen Finn min mobil

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i enheten, vil funksjonen Finn min mobil automatisk sende kontaktnummeret til bestemte mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake enheten.

Du må ha en Samsung-konto for å kunne spore og kontrollere enheten eksternt fra Internett.

- 1 Velg **Innstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhet** i menymodus.
- 2 Velg **Finn min mobil**.
- 3 Tast inn e-postadresse og passord for Samsung-kontoen og velg **Logg på**.

Du oppretter en Samsung-konto ved å velge **Registr. deg**.


- 4 Dra glidebryteren ved siden av **Varsel om SIM-endring**.
- 5 Velg **Legg til mottaker** for å åpne mottakerlisten.
- 6 Angi et telefonnummer inkludert landkode (med +).
- 7 Velg **Utført** når du er ferdig med å angi mottakerne.
- 8 Hvis du vil legge til flere mottakere, gjentar du trinn 5–7.
- 9 Velg **Lagre** når du er ferdig.
- 10 Velg **Avsender** og angi navnet på en avsender.
- 11 Velg **Utført**.


## Skrive tekst


Du kan skrive tekst ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet eller med håndskrift på skjermen.

### ► Endre metode for inntasting av tekst

Når du trykker på tekstfeltet, vises QWERTY-tastaturet som standard.

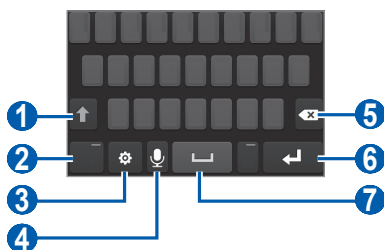

Nummer	Funksjon
1	Veksle mellom små og store bokstaver.
2	Veksle mellom tall-/symbolmodus og ABC-modus.
3	Åpne tastaturinnstillingene. Hvis du angir to eller flere tastespråk, endres dette ikonet til <b>NO</b> . Velg <b>NO</b> for å endre tastespråket. Trykk på og hold inne <b>NO</b> for å få tilgang til tastaturinnstillingene.
4	Skriv inn tekst gjennom tale.  Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av det valgte inndataspråket.
5	Slett det som du har skrevet.
6	Start en ny linje.
7	Sett inn et mellomrom.

Hvis du vil endre metode for inntasting av tekst, velger du først  og deretter **Tastaturtype** → en tekstinntastingsmetode.

Alternativ	Funksjon
Qwerty-tastatur	Velg tegn på QWERTY-tastaturet.
3 X 4-tastatur	Velg tegn på det tradisjonelle 3x4-tastaturet.
Håndskrift	Skriv i inntastingsboksen.
Håndskrift fullskjerm	Skriv hvor som helst på skjermen.

## › Angi tekst ved hjelp av metoder for inntasting




- 1 Endre metode for inntasting av tekst.
- 2 Endre modus for inntasting av tekst.
- 3 Skriv inn tekst ved å velge ønskede virtuelle taster, eller ved å skrive på skjermen.




Når du skal skrive tekst, roterer du enheten slik at QWERTY-tastaturet vises på en større skjerm. Velg virtuelle taster etter behov for å skrive inn teksten.


Når du skal skrive norsk tekst, velger du  og drar en glidebryter ved siden av **Ordforslag**. Skriv inn de to første bokstavene i et ord, og listen over alternative ord vises. Velg  eller  og et alternativt ord fra listen som vises.


Når du skriver inn tekst med 3x4-tastaturet, kan du bruke følgende modi:


Modus	Funksjon
ABC	Trykk på den aktuelle virtuelle tasten helt til tegnet som du trenger, vises på skjermen.
T9 (ordforslag)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. I ABC-modus velger du <b>T9</b> (den grønne prikken vises).</li><li>2. Velg de virtuelle tastene som du trenger for å skrive et helt ord.</li><li>3. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å velge . Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du  eller  og velger et annet ord fra listen som vises.</li></ol> <p><b>Legge til ord i T9-ordboken</b> Hvis det er et ord som du ikke finner i den alternative ordboken, kan du legge til ordet i T9-ordboken. Velg <b>Legg til ord</b> på høyre side av den alternative ordlisten.</p>

Modus	Funksjon
Nummer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Velg <b>123</b> for å gå over til tallmodus.</li> <li>2. Velg en virtuell tast for å skrive inn et tall eller symbol.</li> </ol>  Du kan skrive inn tall ved å trykke på og holde en virtuell tast i ABC- eller T9-modus.
Symbol	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Velg <b>?#+</b> for å gå over til symbolmodus.</li> <li>2. Velg <b>◀</b> eller <b>▶</b> for å bla til et symbolsett som du vil bruke.</li> <li>3. Velg en virtuell tast for å angi et symbol.</li> </ol>

Når modus for ordforslag er aktivert, kan du bruke modus for kontinuerlig inntasting.

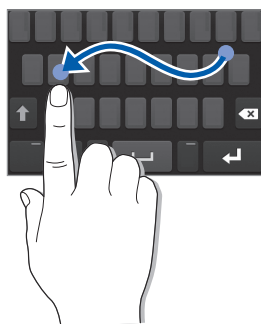


- 1 Velg  og dra glidebryteren ved siden av **Fortløpende inndata**.
- 2 Velg den første bokstaven i et ord og dra fingeren til den andre bokstaven uten å løfte fingeren fra skjermen.
- 3 Fortsett til du har fullført ordet.



- 4 Slipp opp fingeren på den siste bokstaven.
- 5 Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å velge . Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du et annet ord fra listen som åpnes.
- 6 Gjenta trinn 2–5 for å fullføre teksten.

## ► Kopiere og lime inn tekst

Når du skriver inn tekst, kan du bruke funksjonen for kopiering og innliming, slik at du kan bruke teksten i andre programmer.

- 1 Trykk på og hold tekstfeltet til  vises.
- 2 Velg **Velg** fra listen over alternativer.
- 3 Dra  eller  for å merke ønsket tekst.
- 4 Velg **Kopier** eller **Klipp ut** for å kopiere og lime inn eller klippe ut og lime inn teksten på utklippstavlen.
- 5 Trykk på og hold tekstfeltet i et annet program.
- 6 Velg **Lim inn** for å sette inn teksten fra utklippstavlen til tekstfeltet.

# Kommunikasjon

## Ringe

Her får du informasjon om bruk av ringefunksjoner, for eksempel hvordan du foretar og svarer på anrop ved hjelp av alternativer som er tilgjengelige i løpet av en samtale, og hvordan du tilpasser og bruker samtalerelaterte funksjoner.





### ► Foreta eller svare på et anrop

Du kan bruke knappene eller berøringsskjermen når du foretar, besvarer, avslutter eller avviser anrop.




- Når du slår på nærhetssensoren, slås enheten automatisk av og låser berøringsskjermen for å hindre utilsiktede inndata når du holder enheten nær ansiktet. ► s. 124.
- Statisk elektrisitet fra kroppen eller klærne dine kan forstyrre nærhetssensoren under en samtale.


### Foreta et anrop


- 1 Velg **Tastatur** i menymodus og angi et retningsnummer og telefonnummer.
- 2 Velg  eller trykk på [] for å ringe nummeret. For videoanrop velger du .
- 3 Trykk på [] når du vil avslutte samtalen.





- Du kan bruke telefonboken til å lagre numre som du ringer ofte. ► s. 78.
- Du kan raskt få tilgang til anropsloggen for å repetere nylig foretatte anrop, ved å trykke på [].
- Bruke talekommandofunksjonen for å slå et nummer med stemmen. ► s. 114.

## Svare på et anrop

1 Når du mottar et anrop, trykker du på [ mot høyre.


 Når enheten ringer, kan du trykke på volumtasten for å slå av ringetonen.

2 For videoanrop trykker du på [. Fremre kameralinse aktiveres for å vise bildet av deg.

 Du kan angi om du vil vise et direktebilde eller et forhåndsinnstilt bilde. Endre innstillingen ved å gå til menymodus og velge **Innstillinger** → **Anrop** → **Egen video i mottatt anrop**.

3 Trykk på [

## Avvise et anrop


Når du mottar et anrop, trykker du på [ mot venstre. Innringeren vil høre et opptattsignal.

 • Du kan sette opp en liste over numre for å avvise innkommende anrop automatisk. ► s. 43.

• Du kan sende en melding når du avviser innkommende anrop. Du kan stille inn meldinger i menymodus ved å velge **Innstillinger** → **Anrop** → **Avvis anrop med melding**.

## Ringe et utenlandsnummer

1 Velg **Tastatur** i menymodus og trykk på og hold **0** for å sette inn +-tegnet.

2 Tast inn hele nummeret som du vil ringe (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og trykk deretter på [ for å ringe nummeret.



## › Bruke headset

Du kan besvare og styre anrop håndfritt ved å koble et headset til enheten:

- Trykk på headsetknappen hvis du vil svare på et anrop.
- Trykk på og hold inne headsetknappen hvis du vil avvise et anrop.
- Parker en samtale eller gjenoppta en parkert samtale ved å trykke på og holde inne headsetknappen.
- Trykk på headsetknappen hvis du vil avslutte en samtale.

## › Bruke alternativer under taleanrop

Du kan bruke følgende alternativer mens et taleanrop pågår:

- Juster talevolumet ved å trykke opp eller ned på volumtasten.
- Sett en samtale på vent ved å velge **||**. Gjenoppta en parkert samtale ved å velge **▶**.
- Aktiver funksjonen for høyttalertelefon ved å velge **Høytt.**









I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre enkelte samtaler via høyttalerfunksjonen. Bruk vanlig enhetsmodus for å få bedre lydforhold.


- Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge **Demp.**
- Foreta et anrop nummer to ved å parkere den første samtalen og deretter slå et nytt nummer.
- Du kan svare på et annet anrop ved å velge **Godta + Parker aktiv samtale** eller **Godta + Avslutt aktiv samtale**.
- Veksle mellom de to samtalene ved å velge **Bytt**.
- Velg **Bytt** → **Avs. samt** for å avslutte den parkerte samtalen.
- Du kan foreta et anrop med flere personer (konferansesamtale) ved å ringe ut eller besvare en ny samtale og velge **Koble** når du er tilkoblet den andre parten. Gjenta for å legge til flere parter. Du må abonnere på tjenesten for samtaler med flere personer for å bruke denne funksjonen.

## › Bruke alternativer under videoanrop

Du kan bruke følgende alternativer mens en videosamtale pågår:

- Du skjuler bildet av deg selv for den andre personen ved å velge .
- Du slår av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge .
- Hvis du vil ta bilde av den andre parten, velger du  → **Opptak.**
- Hvis du vil spille inn en videosamtale, velger du  → **Spill inn video.**
- Lytt til og snakk med den andre parten via et headset ved først å koble headsettet til enheten og deretter velge  → **Bytt til headset.**
- Du veksler mellom kameralinsen foran og bak ved å velge .

## › Vise tapte anrop og ringe tilbake

Enheten viser ikonet for ubesvarte anrop () når du har ubesvarte anrop.

Åpne varslingspanelet og velg et tapt anrop. Velg anropet fra anropsloggen og trykk på [>] for å ringe.

## › Bruke tilleggsfunksjoner

Du kan bruke ulike samtalerelaterte funksjoner, for eksempel automatisk avvisning, FDN-modus (Faste oppringingsnumre), viderekobling av anrop eller samtale venter.

## Angi automatisk avvisning

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, bruker du automatisk avvisning. Slik aktiverer du automatisk avvisning og konfigurerer blokkeringslisten:

- 1 Velg **Innstillinger** → **Anrop** → **Avvis automatisk** i menymodus.
- 2 Velg **Legg til**.
- 3 Velg **Kriterier** → et alternativ.
- 4 Velg nummerfeltet, skriv inn et nummer som skal avvises, og velg **Lagre**.
- 5 Gjenta trinn 2–4 for å legge til flere numre.

## Bruke modus for faste opprigningsnumre (FDN-modus)

I FDN-modus er enheten sperret for utgående anrop, unntatt for numre som er lagret på SIM- eller USIM-kortet. Slik aktiverer du FDN-modus:

- 1 Velg **Innstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhet** i menymodus.
- 2 Dra glidebryteren ved siden av **Modus for tillatte numre**.
- 3 Angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og velg **OK**.

## Angi viderekobling

Viderekobling er en nettverksfunksjon som sender innkommende anrop til et annet nummer som du spesifiserer. Du kan angi denne funksjonen separat for flere ulike situasjoner når du ikke kan svare på anrop, for eksempel hvis du allerede er i en samtale eller når du er utenfor dekning.

- 1 Velg **Innstillinger** → **Anrop** → **Viderekobling** i menymodus.
- 2 Dra glidebryteren ved siden av ønsket viderekoblingstype.
- 3 Angi et nummer som anropene skal viderekobles til, og velg **Lagre**.  
Innstillingen sendes til nettverket.

## Aktivere varsel om ventende samtale

Samtale venter er en nettverksfunksjon som varsler deg om et innkommende anrop mens du er i en samtale. Denne funksjonen er kun tilgjengelig for taleanrop.

- 1 Velg **Innstillinger** → **Anrop** → **Samtale venter** i menymodus.
- 2 Dra glidebryteren ved siden av **Samtale venter**.  
Innstillingen sendes til nettverket.

## Logger


Her får du informasjon om hvordan du kan administrere logger over samtaler som du har foretatt, mottatt eller tapt.

### › Vise anropslogger


Du kan vise logger over anropene filtrert etter type.

1 Velg **Logger** i menymodus.

2 Velg **Alle** eller **Ubesvart**.


 Fra anropsloggene kan du foreta et anrop eller sende en melding direkte til en kontakt. Dra kontakten til høyre eller venstre og velg et alternativ.

3 Velg en logg hvis du vil se detaljert informasjon om den.


 Fra detaljvisning kan du slå nummeret, sende en melding til nummeret eller legge til nummeret i telefonboken eller avvisningslisten.

## Meldinger

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og sender tekstmeldinger (SMS-meldinger) og multimediemeldinger (MMS-meldinger), og hvordan du viser og håndterer meldinger som du har sendt eller mottatt.

 Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettet. Ta kontakt med mobiloperatøren din hvis du vil ha mer informasjon.

## › Sende tekstmeldinger

- 1 Velg **Meldinger** →  i menymodus.
- 2 Legg til mottakere av meldingen.
  - Angi telefonnumre manuelt. Skill flere numre med semikolon eller komma, eller ved å velge Enter.
  - Velg telefonnumre fra listene ved å velge alternativene under mottakerfeltet.
- 3 Velg tekstfeltet og angi meldingsteksten.
- 4 Velg **Send** for å sende meldingen.

## › Konfigurere en MMS-profil

For å kunne sende og motta multimediemeldinger, må du aktivere en tilkoblingsprofil for å koble til MMS-serveren. I tillegg til profiler som er forhåndsangitt av mobiloperatøren, kan du legge til din egen tilkoblingsprofil.


- 1 Velg **Innstillinger** → **Nettverk** → **Tilkoblinger** → **Ja** i menymodus.
- 2 Velg **Ny**.
- 3 Tilpass parameterne for tilkoblingsprofilen.

Alternativ	Funksjon
Oppgi navn	Skriv inn navnet på profilen.
Tilgangsnavn	Skriv inn navnet på tilgangspunktet.
Godkjenningstype	Velg en godkjenningstype.
Bruker-ID	Skriv inn brukernavn.
Passord	Skriv inn passord.
Protokoll	Velg en nettverksprotokoll.


Alternativ	Funksjon
Startside-URL	Skriv inn adressen til MMS-serveren.
Proxy-adresse	Skriv inn adressen til proxy-serveren.
Ventetid (sek)	Angi hvor lenge enheten skal vente på svar fra nettverket.
Avanserte innstillinger	Tilpass IP- og DNS-adresser og trafikklasser.

- 4 Velg **Lagre** når du er ferdig.
- 5 Velg **Innstillinger** → **Nettverk** → **Programprofiler** → **MMS-meldinger** i menymodus.
- 6 Velg en tilkoblingsprofil.

## ► Sende MMS-meldinger

- 1 Velg **Meldinger** →  i menymodus.
- 2 Legg til mottakere av meldingen.
  - Angi telefonnumre eller e-postadresser manuelt. Skill flere numre eller adresser med semikolon eller komma, eller ved å velge Enter.
  - Velg telefonnumre eller e-postadresser fra listene ved å velge alternativene under mottakerfeltet.

 Når du skriver inn en e-postadresse, konverterer enheten meldingen til en multimediemelding.

- 3 Velg tekstfeltet og angi meldingsteksten.
- 4 Velg  og legg ved en fil.  
Du kan velge en fil fra fillisten, ta et bilde eller spille inn en video.
- 5 Velg **Send** for å sende meldingen.

## › Vise tekst- og multimediemeldinger

- 1 Velg **Meldinger** i menymodus.  
Meldingene grupperes i meldingstråder etter kontakt, akkurat som i et chatteprogram.
- 2 Velg en kontakt.
- 3 For en multimediemelding velger du en melding for å se detaljene.

## › Lytte til talemeldinger

Hvis du har angitt at tapte anrop skal viderekobles til talemeldingsserveren, kan innringerne legge igjen talemeldinger dersom du ikke svarer på innkommende anrop. Gjør følgende for å åpne talemeldingsinnboksen og lytte til talemeldingene:

- 1 Velg **Tastatur** i menymodus og trykk på og hold **1**.
- 2 Følg instruksjonene fra talemeldingsserveren.



Du må lagre nummeret til talemeldingsserveren før du får tilgang til den. Nummeret får du av mobiloperatøren din.

## › Opprette en mappe for å administrere meldinger

Her får du informasjon om hvordan du oppretter mapper for å administrere meldinger i henhold til dine ønsker og behov.

- 1 Velg **Meldinger** i menymodus.
- 2 Velg **Avansert** → **Legg til mappe**.
- 3 Angi et nytt mappenavn og velg **Lagre**.

Du kan nå flytte viktige meldinger fra innboksen eller boksen med sendte meldinger, til en egendefinert mappe, slik at det blir enklere å administrere dem eller beskytte dem mot utilsiktet sletting.



## › Sende en SOS-melding

I nødstilfeller kan du be om hjelp ved å sende en SOS-melding til angitte mottakere.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 Velg **Innstillinger** → **Meldinger** → **SOS-meldinger** i menymodus.
- 2 Dra glidebryteren ved siden av **Aktivering** for å aktivere funksjonen for SOS-meldinger.
- 3 Velg **Mottakere** for å åpne mottakerlisten.
- 4 Velg **Legg til mottakere**, legg til mottakere for meldingen og velg **Utført**.
  - Angi telefonnumre manuelt.
  - Velg telefonnumre fra listene ved å velge alternativene under mottakerfeltet.
- 5 Velg **Lagre** → **Ja** når du er ferdig med å angi mottakerne.
- 6 Velg **Gjenta** og angi hvor mange ganger SOS-meldingen skal gjentas.

Når du sender en SOS-melding, må berøringsskjermen og tastene være låst. Trykk fire ganger på volumtasten for å sende SOS-meldingen.



Når du har sendt en SOS-melding, blir alle enhetsfunksjonene satt på vent til du låser opp berøringsskjermen ved å trykke på og holde inne strømtasten.

## E-post

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og sender e-postmeldinger, og hvordan du viser eller håndterer meldinger som du har sendt eller mottatt.

### ➤ Konfigurere en e-postkonto og -profil

I tillegg til e-postkontoen som er forhåndsdefinert av mobiloperatøren din, kan du legge til dine personlige e-postkontoer. Du kan også legge til din egen tilkoblingsprofil for bruk av e-posttjenester.

#### Konfigurere en e-postkonto

- 1 Velg **E-post** → **Andre** i menymodus.  
Du kan konfigurere en konto for en spesifikk e-posttjeneste ved å velge tjenestenavnet.
- 2 Tilpass innstillingene for kontoen ved å følge skjermbildene:

Alternativ	Funksjon
Kontonavn	Skriv inn navnet på kontoen. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når du konfigurerer en ny e-postkonto.
E-postadresse	Angi e-postadresse.
Brukernavn	Skriv inn brukernavn for kontoen.
Passord	Skriv inn passord for kontoen.
SMTP-server	Skriv inn adressen til SMTP-serveren (utgående server).
SMTP-port	Angi portnummeret til SMTP-serveren.


Alternativ	Funksjon
Sikker tilkobling	Velg en sikkerhetsprotokoll for SMTP-serveren.
Innkommende servertype	Velg type innkommende server (POP3 eller IMAP4).
POP3-server/IMAP4-server	Skriv inn adressen til innkommende server.
POP3-port/IMAP4-port	Angi portnummeret til innkommende server.
Sikker tilkobling	Velg en sikkerhetsprotokoll for innkommende server.

## Velge en e-postprofil

- 1 Velg **Innstillinger** → **Nettverk** → **Tilkoblinger** → **Ja** i menymodus.
- 2 Velg **Ny**.
- 3 Tilpass nettverksinnstillingene. ► “Konfigurere en MMS-profil” (s. 46).
- 4 Velg **Innstillinger** → **Nettverk** → **Programprofiler** → **E-post** i menymodus.
- 5 Velg en tilkoblingsprofil.

## ► Sende e-postmeldinger

- 1 Velg **E-post** → **Opprett** i menymodus.  
Du kan velge **Kontoer** for å vise andre kontoer.

- 2 Legg til mottakere av meldingen.
  - Angi e-postadresser manuelt. Skill flere adresser med semikolon eller komma, eller ved å velge Enter.
  - Velg e-postadresser fra listene ved å velge alternativene under mottakerfeltet.
- 3 Velg Kopi/Blindkopi-feltet og legg til flere mottakere.
- 4 Velg  og legg ved en fil.  
Du kan velge en fil fra fillisten.
- 5 Velg emnefeltet og angi et emne.
- 6 Velg tekstfeltet og angi meldingsteksten.
- 7 Velg **Send** for å sende meldingen.

## › Vise e-postmeldinger

- 1 Velg **E-post** i menymodus.  
Innboks-skjermen vises.
- 2 Velg en e-postmelding.

## › Synkronisere e-postmeldinger med Exchange-serveren

Når du har konfigurert synkroniseringsinnstillingene, kan du synkronisere e-postmeldingene med Exchange-serveren. Slik konfigurerer du Exchange-serveren:

- 1 Velg **E-post** → **Kontoer** → **Innst.** → **E-postkontoer** → **Legg til konto** → **Exchange ActiveSync** i menymodus.

- 2 Tilpass innstillingene for Exchange-serveren ved å følge skjermbildene:

Alternativ	Funksjon
E-postadresse	Skriv inn e-postadresse for Exchange-serveren.
Brukernavn	Skriv inn brukernavn for Exchange-serveren.
Passord	Skriv inn passord for Exchange-serveren.
Domene	Angi domene for e-postadressen.
Server URL	Angi URL for Exchange-serveren.
Bruk SSL	Angi for å øke sikkerheten ved å bruke SSL-protokollen (Secure Sockets Layer).

- 3 Velg **Login**.

- 4 Når du har tilpasset serverinnstillingen, velger du prikken ved siden av datatyper som skal synkroniseres.

Ved synkronisering av e-postmeldinger og kalenderhendelser kan du angi synkroniseringsintervall.

Slik synkroniserer du e-postmeldingene:

- 1 Velg **E-post** → Exchange-serverkontoen i menymodus.

- 2 Velg .

## ChatON

Her får du informasjon om hvordan du kan chatte med venner og familie i ChatON. Dette er en global kommunikasjonstjeneste basert på mobiltelefonnumre, uansett enhetstype eller operativsystem. Du kan sende ulike multimediefiler og data, for eksempel bilder, videoer og kontaktnumre, samtidig med at du har en samtale med vennene dine.

- 1 Velg **ChatON** i menymodus.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, må du lese betingelsene og vilkårene og velge **Godkjenne**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigureringen.
- 4 Chat med venner og familie umiddelbart.

## IM

Her får du informasjon om hvordan du chatter med venner og familie fra en av de universelle direktemeldingstjenestene.

- 1 Velg **IM** i menymodus.
- 2 Velg en meldingstjeneste.
- 3 Angi brukernavn og passord for å logge på.
- 4 Chat med venner og familie umiddelbart.

## Social Hub

Lær å bruke Social Hub™, det integrerte kommunikasjonsprogrammet for e-post, meldinger, direktemeldinger, kontakter og kalenderinformasjon. Gå til [socialhub.samsungapps.com](https://socialhub.samsungapps.com) hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 Velg **Social Hub** i menymodus.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, legger du til en konto eller hopper over det for å konfigurere senere.
- 3 Velg en kategori øverst på skjermen.
- 4 Ta en kikk på og bruk innhold levert fra Social Hub.

# Underholdning

## Kamera


Her får du informasjon om hvordan du tar bilder og spiller inn video samt hvordan du viser resultatene. Du kan ta bilder med oppløsning på opptil 2560 x 1920 piksler (5 megapiksler) og videoer med oppløsning på opptil 1280 x 720 piksler. Bildene lagres i JPG-format, og videoer lagres i MP4-format.




- Kameraet slår seg automatisk av når det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av scenen som fotograferes/spilles inn og under hvilke forhold fotograferingen/innspillingen finner sted.

### › Ta et bilde

- 1 Velg **Kamera** i menymodus.
- 2 Rett linsen mot motivet og foreta de nødvendige justeringer.

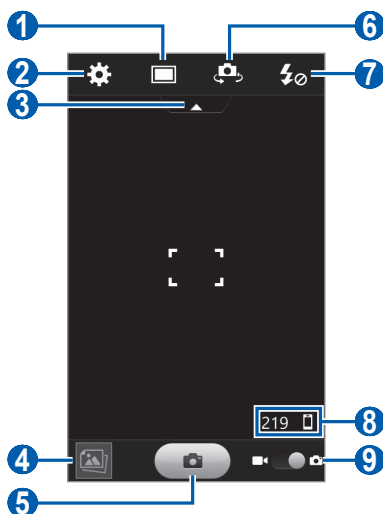



Nummer	Funksjon
1	Endre fotograferingsmodus og scenemodus.
2	Endre kamerainnstillingene.
3	Skjul eller vis ikonene i søkeren.
4	Vis bildet eller videoen som du tok eller spilte inn sist.
5	Ta et bilde.
6	Veksle mellom fremre og bakre kameralinse.
7	Endre fotolysinnstillingen. Du kan slå fotolyset på eller av manuelt eller angi at kameraet skal bruke fotolyset automatisk ved behov.
8	Kontroller kameraets status og innstillinger. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>219</b> : Antallet bilder som du kan ta (i henhold til tilgjengelig minne)</li> <li>•  : Standard lagringsplassering</li> </ul>
9	Bytt til videokamera.

3 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.





Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig når du fotograferer med den høyeste oppløsningen.

4 Trykk på forhåndsvisningsskjermen der hvor du vil fokusere. Fokusrammen flytter seg til stedet hvor du trykker, og fargen endres til grønn når motivet er i fokus.

5 Velg  når du vil ta bildet. Bildet lagres automatisk.



Etter at du har tatt bilder, velger du bildevisningsikonet for å vise bildene.

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem. Zoom ut ved å flytte fingrene nærmere hverandre. Du kan også dobbelttrykke på skjermen.
- Send et bilde til andre ved å velge **Del**.
- Du sletter et bilde ved å velge **Slett** → **Ja**.
- Angi at et bilde skal brukes som bakgrunnsbilde eller bilde-ID for en kontakt, ved å velge **Bruk som**.
- Du kan starte en lysbildefremvisning ved å velge . Trykk på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.
- Hvis du vil vise et bilde på andre enheter, velger du .

## ► Ta et bilde ved å bruke alternativer som er forhåndsinnstilt for ulike scener



Kameraet leveres med forhåndsdefinerte innstillinger for ulike scener. Du kan ganske enkelt velge riktig modus for fotograferingsforholdene og motivene.

Når du for eksempel tar bilder om kvelden, kan du velge nattmodus, noe som gir lengre eksponeringstid. Når du tar bilder av personer som har lyskilden bak seg, bør du velge motlysfunksjonen, som reduserer kontrasten mellom lyse og mørke områder.

- 1 Velg **Kamera** i menymodus.
- 2 Velg  → en scene under **Panorama**.
- 3 Foreta de nødvendige justeringene.
- 4 Velg  når du vil ta bildet.



## › Ta bilder i selvportrettmodus

Det er enkelt å ta bilder av deg selv med kameralinsen foran.

- 1 Velg **Kamera** i menymodus.
- 2 Velg .
- 3 Foreta de nødvendige justeringene.
- 4 Velg  når du vil ta bildet.


## › Ta bilder i smilebildemodus



Kameraet kjenner igjen menneskeansikter og hjelper deg med å ta bilder der de smiler.

- 1 Velg **Kamera** i menymodus.
  - 2 Velg  → **Smilebilde**.
  - 3 Foreta de nødvendige justeringene.
  - 4 Rett kameralinsen mot motivet og velg .
- Enheten gjenkjenner mennesker i et bilde og registrerer smilene deres. Kameraet tar automatisk bilde når de smiler.


## › Ta panoramabilder

Du kan ta brede panoramabilder i panoramamodus. Denne modusen er praktisk ved fotografering av landskap.


- 1 Velg **Kamera** i menymodus.
- 2 Velg  → **Panorama**.
- 3 Velg en retning.

- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Velg  for å ta det første bildet.
- 6 Beveg enheten sakte i den valgte retningen og få den grønne rammen på linje med søkeren.  
Når du har fått den grønne rammen på linje med søkeren, tar kameraet automatisk det neste bildet.
- 7 Gjenta trinn 6 for å fullføre panoramabildet.
- 8 Velg  for å lagre panoramabildet.

## ► Tilpasse kamerainnstillingene


Velg  før du tar et bilde. Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Eksponeringsverdi	Juster eksponeringsverdien.
Fokuseringsmodus	Ta nærbilder eller angi at kameraet skal fokusere på motivet.
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Autokontrast	Juster automatisk kontrasten mellom motivet og bakgrunnen.
Selvutløser	Velg lengden på forsinkelsen før kameraet tar et bilde.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
ISO	Justere følsomheten til kameraets bildesensor.
Effekter	Bruk en spesialeffekt, for eksempel sepia eller svart-hvitt-toner.

Alternativ	Funksjon
Eksp.måling	Velg en type eksponeringsmåling.
Blunkegenkjenning	Angi at kameraet skal varsle deg når motivene lukker øynene.
Hjelpelinjer	Vis hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Gjennomgang	Angi at kameraet skal vise bildet som ble tatt.
GPS	<p>Angi at kameraet skal inkludere stedsinformasjon for bildene.</p> <p> For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan blir forstyrret, for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær. Alternativt kan du tilpasse tilkoblingsinnstillinger for GPS for å forbedre GPS-mottaket. ► s. 102.</p>
Lagring	Velg minneplassering for lagring av bilder.
Nullstill innstillinger	Nullstill menyer og bildealternativer.

## › Spille inn videoer

- 1 Velg **Kamera** i menymodus.
- 2 Dra glidebryteren til videokameraet for å bytte til videokamera.
- 3 Rett linsen mot motivet og foreta de nødvendige justeringer.

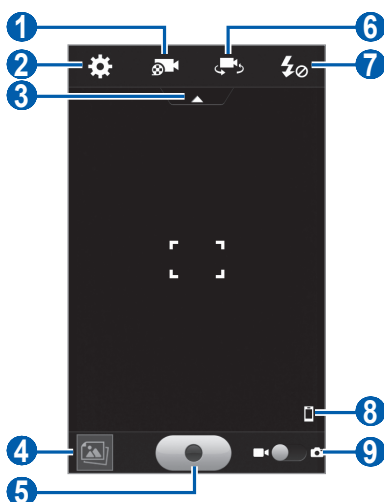

Nummer	Funksjon
1	Bytt innspillingsmodus.
2	Endre videokamerainnstillingene.
3	Skjul eller vis ikonene i søkeren.
4	Vis bildet eller videoen som du tok eller spilte inn sist.
5	Spill inn video.
6	Veksle mellom fremre og bakre kameralinse.

Nummer	Funksjon
7	Endre fotolysinnstillingen.
8	Vis standard lagringsplassering.
9	Bytt til kamera.

4 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.



Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig når du spiller inn med den høyeste oppløsningen.

5 Trykk på forhåndsvisningsskjermen der hvor du vil fokusere. Fokusrammen flytter seg til stedet hvor du trykker, og fargen endres til grønn når motivet er i fokus.

6 Start innspillingen ved å velge

7 Avslutt innspillingen ved å velge

Videoen lagres automatisk.




Det er ikke sikkert at videokameraet kan spille inn video effektivt på et minnekort med lav overføringshastighet.

Etter at du har spilt inn videoer, velger du bildevisningsikonet for å vise videoene.

- Vis flere videoer ved å bla til venstre eller høyre.
- Spill av en video ved å velge
- Send en video til andre ved å velge **Del**.
- Slett en video ved å velge **Slett** → **Ja**.
- Start en bildefremvisning ved å velge Trykk på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.
- Spill av en video på andre enheter ved å velge

## › Tilpasse videokamerainnstillingene

Velg  før du spiller inn en video. Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Eksponeringsverdi	Juster eksponeringsverdien.
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Selvutløser	Velg tid for forsinkelse før videokameraet begynner å spille inn et videoklipp.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Effekter	Bruk en spezialeffekt, for eksempel sepia eller svart-hvitt-toner.
Antiristefunksjon	Reduserer uskarphet forårsaket av enhetens vibrasjon eller bevegelse.
Hjelpelinjer	Vis hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Gjennomgang	Angi at kameraet skal vise videoen som du spilte inn.
Lagring	Velg minneplassering for lagring av innspilte videoer.
Nullstill innstillinger	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.




## Videoer

Her får du informasjon om hvordan du bruker videospilleren til å spille av forskjellige typer videoer. Videospilleren støtter følgende filformater: 3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf.

### > Spille av videoklipp

- 1 Velg **Videoer** i menymodus.
- 2 Velg en video.  
Velg **Innspilt** for å spille et videoklipp som er spilt inn på din enhet.
- 3 Roter enheten mot klokken, til liggende stilling.
- 4 Avspillingen styres med følgende tastar:

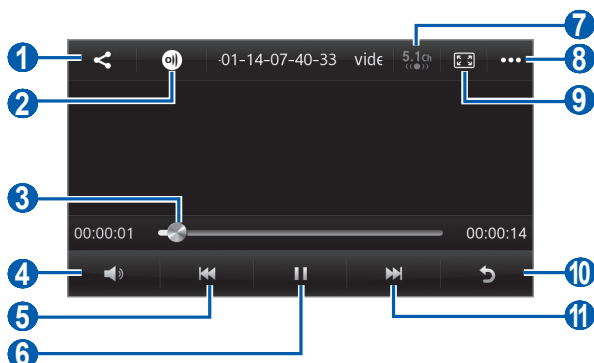

Nummer	Funksjon
1	Send et videoklipp til andre.
2	Spill av videoklippet på andre enheter.
3	Flytt til et punkt i filen ved å dra eller trykke på linjen.
4	Juster volumet.

Nummer	Funksjon
5	Start avspilling/hopp bakover (trykk innen 3 sekunder)/søk bakover i en fil (trykk på og hold).
6	Sett avspillingen på pause. Velg ► for å fortsette avspillingen.
7	Aktiver 5.1-kanalers surroundlydsystem når et headset er koblet til.
8	Vis informasjon om videoen eller tilpass innstillingene for videospilleren.
9	Endre forholdet på videoskjermen.
10	Stopp avspillingen og gå tilbake til spillelisten.
11	Hopp fremover/søk fremover i en fil (trykk på og hold).

## Galleri

Her får du informasjon om hvordan du kan se på bilder og spille av videoer som er lagret i enhetsminnet og på minnekortet.

### › Støttede filformater

Type	Format
Bilde	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf



- Unngå å låse skjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand. Hver gang du låser skjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand, mister du én av dine leierettigheter.
- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.



## › Vise et bilde

1 Velg **Galleri** i menymodus.



2 Velg en mappe → et bilde (uten ikon).

Du kan bruke følgende alternativer mens du viser et bilde:


- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem. Zoom ut ved å flytte fingrene nærmere hverandre. Du kan også dobbelttrykke på skjermen.
- Send et bilde til andre ved å velge **Del**.
- Slett et bilde ved å velge **Slett**.
- Du kan bruke ekstraraksjoner for et bilde ved å velge **Mer** og bruke følgende alternativer:
  - **Bruk som:** Angi at et bilde skal brukes som bakgrunnsbilde eller bilde-ID for en kontakt.
  - **Roter:** Roter et bilde.
  - **Beskjær:** Beskjær et bilde.
  - **Detaljer:** Vis informasjon om bildet.

- Start en bildefremvisning ved å velge . Trykk på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.
- Hvis du vil vise bildet på andre enheter, velger du .

## › Spille av videoklipp

- 1 Velg **Galleri** i menymodus.
- 2 Velg en mappe → en video (med -ikonet) for å spille av.
- 3 Velg  for å spille av.
- 4 Styr avspillingen med de virtuelle tastene. ► s. 65.

## › Spille av en bildefremvisning

- 1 Velg **Galleri** i menymodus.
- 2 Velg .
- 3 Trykk på skjermen for å avslutte bildefremvisningen.

## Musikk

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk mens du er på farten – ved hjelp av musikkspilleren. Musikkspilleren støtter følgende filformater: mp3, aac, wma, 3ga, m4a, flac, ogg (vorbis).

## › Legge inn musikkfiler på enheten

Start med å overføre filer til enheten eller minnekortet:

- Last ned via trådløst Internett. ► s. 87.
- Last ned fra en PC via Samsung Kies. ► s. 103.
- Motta via Bluetooth. ► s. 95.
- Kopier til minnekortet. ► s. 104.



Samsung er ikke ansvarlig for eventuell bruk av standard musikkfiler som følger med enheten.

## › Spille av musikk

Gjør følgende etter at du har overført musikkfiler til enheten eller minnekortet:

- 1 Velg **Musikk** i menymodus.
- 2 Velg en musikkategori → en musikkfil.
- 3 Avspillingen styres med følgende taster:







Nummer	Funksjon
1	Aktiver 5.1-kanalers surroundlydsystem når et headset er koblet til.
2	Spill av musikken på andre enheter.
3	Vis detaljert informasjon om musikkfilen.
4	Flytt til et punkt i filen ved å dra eller trykke på linjen.
5	Juster volumet.

Nummer	Funksjon
6	Start avspilling/hopp bakover (trykk innen 3 sekunder)/søk bakover i en fil (trykk på og hold).
7	Sett avspillingen på pause. Velg ► for å fortsette avspillingen.
8	Aktiver tilfeldig avspilling.
9	Endre repetisjonsmodus (av, gjenta én fil eller gjenta alle filer).
10	Åpne spillelisten.
11	Hopp fremover/søk fremover i en fil (trykk på og hold).




- Du kan styre musikkspilleren med et headset. Når enheten er i hvilemodus, trykker du på og holder inne headsetknappen for å starte musikkspilleren. Trykk på headsetknappen for å spille av eller sette avspillingen på pause.
- SRS CS Headphone™ gir en 5.1-surroundlydopplevelse via standard hodetelefoner eller ørepropper når du lytter til flerkannelsinnhold, for eksempel DVD-filmer.
- WOW HD™ forbedrer avspillingskvaliteten på lyd betraktelig og gir en dynamisk 3D-underholdningsopplevelse med dyp, rik bass og klare og rene detaljer ved høye frekvenser.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

## ➤ Åpne platevisningen

- 1 Roter enheten til liggende stilling under avspilling. Skjermen går over til platevisning.
- 2 Bla til venstre eller høyre til et album og velg platebildet.
- 3 Velg en musikkfil fra listen ved siden av platebildet for å spille den av.
- 4 Velg  eller  for å sette den aktive avspillingen på pause eller fortsette den.
  - Bytt til sirkelvisning ved å velge .
  - Bytt tilbake til albumvisning ved å velge .

## ➤ Opprette en spilleliste

- 1 Velg **Musikk** i menymodus.
- 2 Velg **Sp.liste** → .
- 3 Skriv inn en tittel på den nye spillelisten og velg **Utført**.
- 4 Velg filene som du vil ha med, og velg **Tilføy**.

## ➤ Tilpasse innstillinger for musikkspilleren

- 1 Velg **Musikk** i menymodus.
- 2 Velg en musikkategori → en musikkfil.

3 Velg **Mer** → **Innstillinger**.

4 Du kan tilpasse musikkspilleren ved hjelp av følgende innstillinger:

Alternativ	Funksjon
Equalizer	Velg en standard equalizertype.
Effekt	Velg en lydeffekt.
Visualisering	Velg en animert visualisering som skal vises under avspillingen.
Tekster	Angi at sangtekster skal vises under avspilling.

## Music Hub

Du kan få tilgang til denne nettbaserte musikkbutikken, og søke etter og kjøpe dine favorittsanger. Du kan også legge til en musikkfil på ønskelisten og spille av nedlastede musikkfiler.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 Velg **Music Hub** i menymodus.

2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Godkjenne**.

3 Søk etter sanger og kjøp eller få en smakebit av favorittsangene dine.



## FM-radio


Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk og nyheter på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radioen, må du først koble til et headset. Dette fungerer som radioantenne.

### > Lytte til FM-radioen


1 Koble et headset til enheten.

2 Velg **FM-radio** i menymodus.

FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.



 Når du slår på FM-radioen for første gang, starter den automatisk et søk.

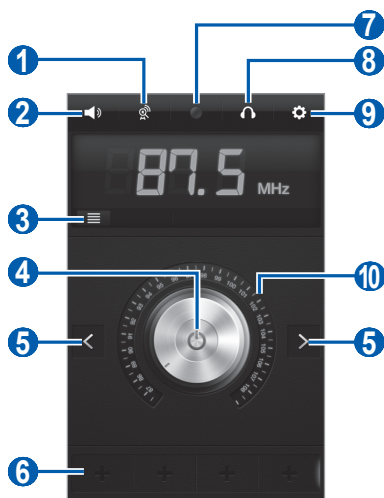3 Styr FM-radioen med følgende taster:




Nummer	Funksjon
①	Søk etter og lagre tilgjengelige stasjoner.
②	Juster volumet.
③	Åpne listen over tilgjengelige radiostasjoner.
④	Slå FM-radioen på eller av.
⑤	Søk etter en tilgjengelig radiostasjon.
⑥	Legg til den aktuelle radiostasjonen i listen over favoritter.
⑦	Spill inn en sang fra FM-radioen.
⑧	Endre lydutgangen (headset eller enhetens høyttaler).
⑨	Tilpass innstillinger for FM-radioen.
⑩	Finjuster frekvensen.



## » Spille inn en sang fra FM-radioen

- 1 Koble et headset til enheten.
- 2 Velg **FM-radio** i menymodus.
- 3 Velg  for å slå på FM-radioen.
- 4 Bla til ønsket radiostasjon.
- 5 Start innspillingen ved å velge .
- 6 Velg **Stopp** når du er ferdig med å spille inn.  
Den innspilte filen blir lagret i **Innspilte filer**. (Velg **Mine filer** → **Lyder** → **Innspilte filer** i menymodus).

## › Lagre en radiokanal automatisk

- 1 Koble et headset til enheten.
  - 2 Velg **FM-radio** i menymodus.
  - 3 Velg .
- FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.


## › Legge til en radiokanal i listen over favoritter

- 1 Koble et headset til enheten.
- 2 Velg **FM-radio** i menymodus.
- 3 Velg  for å slå på FM-radioen.
- 4 Bla til ønsket radiostasjon.
- 5 Velg  for å legge til kanalen i listen over favoritter.



Du kan legge til et navn for en radiokanal eller fjerne en radiokanal. Trykk på og hold en radiokanal i favorittlisten og velg **Endre navn** eller **Fjerne**.

## › Tilpasse innstillinger for FM-radioen

- 1 Velg **FM-radio** i menymodus.
- 2 Velg .
- 3 Juster følgende innstillinger for å tilpasse FM-radioen:

Alternativ	Funksjon
Lagring	Angi en minneplassering for lagring av innspilte FM-radioklipp.
Radiotekst	Angi om du vil vise stasjons-ID og programinformasjon på FM-radioskjermen. Denne informasjonen er kun tilgjengelig fra radiostasjoner som tilbyr den.

Alternativ	Funksjon
Alternativ frekvens	Angi om FM-radioen skal prøve å stille inn en radiostasjon på nytt hvis signalet er svakt.
Auto av	Angi at FM-radioen skal slå seg av automatisk etter en angitt tidsperiode.

## Java

Her får du informasjon om hvordan du bruker spill og programmer basert på prisbelønt Java-teknologi.



Avhengig av programvaren på enheten er det ikke sikkert at nedlasting av Java-spill eller -programmer støttes.

### › Last ned spill og programmer

- 1 Velg **Java** → **Flere spill** i menymodus.  
Enheten kobles til webområdet som er forhåndsangitt av mobiloperatøren.
- 2 Søk etter et spill eller et program og last det ned til enheten.

### › Spille spill eller starte programmer

- 1 Velg **Java** i menymodus.
- 2 Velg et spill eller program fra listen, og følg instruksjonene på skjermen.




- Hvilke spill eller programmer som er tilgjengelige, kan variere, avhengig av region eller mobiloperatør.
- Kontroller og alternativer i spill eller programmer kan variere.

# Personlige opplysninger

## Kontakter

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og administrerer en liste over personlige kontakter og forretningskontakter lagret i enhetsminnet eller et SIM- eller USIM-kort. Du kan lagre blant annet navn, mobiltelefonnumre, privatnumre, e-postadresser og fødselsdager for kontaktene.

### › Opprette en kontakt

- 1 Velg **Kontakter** →  i menymodus.
- 2 Angi kontaktinformasjon.
- 3 Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

Du kan også opprette en kontakt fra ringeskjermen.

- 1 Velg **Tastatur** og angi et telefonnummer i menymodus.
- 2 Velg **Legg til i Kontakter** → **Opprett kontakt**.
- 3 Angi kontaktinformasjon.
- 4 Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

### › Finne en kontakt

- 1 Velg **Kontakter** i menymodus.
- 2 Velg **Søk** og skriv inn de første bokstavene i navnet som du ønsker.





Du kan også bla raskt gjennom listen ved å dra fingeren langs indeksen til høyre.




Fra kontaktlisten kan du foreta et anrop eller sende en melding direkte til en kontakt ved raskt å dra kontakten til venstre eller høyre og velge et alternativ.

### 3 Velg kontaktens navn fra kontaktlisten.

Når du har funnet en kontakt, kan du bruke følgende alternativer:

- Foreta et taleanrop ved å velge .
- Foreta et videoanrop ved å velge .
- Send en tekst- eller multimediemelding ved å velge .
- Send en e-postmelding til kontakten ved å velge en e-postadresse.
- Angi kontakten som favoritt ved å velge .
- Legg til en snarvei til kontakten på hvileskjermen ved å velge **Legg til på startskjermbildet**.
- Rediger kontaktinformasjonen ved å velge **Endre**.
- Slett kontakten ved å velge **Slett** → **Ja**.
- Send kontakten til andre ved å velge **Dele**.

### › Angi et favorittnummer

- 1 Velg **Kontakter** → **Favoritter** →  i menymodus.
- 2 Velg kontakter og deretter **Legg til**.  
Kontakten blir lagret i listen over favorittkontakter.

### › Lage et visittkort

- 1 Velg **Innstillinger** → **Kontakter** → **Min profil** i menymodus.
- 2 Legg inn dine personopplysninger.
- 3 Velg **Lagre**.



Du kan sende visittkortet ved å legge det ved i en melding eller e-post, eller du kan overføre det via funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.



## ➤ Hente kontakter fra fellesskapskontoer

Du kan vise en liste over fellesskapskontoer og velge en konto for å legge til en kontakt fra webområdet i enhetskontaktene.

Slik konfigurerer du en konto:


- 1 Velg **Innstillinger** → **Kontoer** i menymodus.
- 2 Velg en kontotype.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigureringen.

Slik får du tilgang til en konto:

- 1 Velg **Innstillinger** → **Kontakter** → **Kontoer** i menymodus.  
Da vises kontolisten som du la til.
- 2 Velg et av ikonene ved siden av en konto.
  - Hent alle kontakter ved å velge .
  - Velg kontakter som skal hentes, ved å velge .

## ➤ Opprette en kontaktgruppe

Ved å opprette grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende meldinger til en hel gruppe. Begynn med å opprette en gruppe.

- 1 Velg **Kontakter** → **Grupper** →  i menymodus.
- 2 Angi et navn for gruppen.
- 3 Velg en minneplassering for lagring av gruppen.
- 4 Velg **Lagre**.

## › Kopiere kontakter fra eller til SIM- eller USIM-kortet

- 1 Velg **Innstillinger** → **Kontakter** → **Importer kontakter** eller **Eksporter kontakter** → **SIM** i menymodus.
- 2 Velg kontaktfilene som du vil kopiere, og velg **Importer** eller **Eksport**.

## › Importere eller eksportere kontakter

Slik importerer du kontaktfiler (i VCF-format) fra et minnekort:

- 1 Velg **Innstillinger** → **Kontakter** → **Importer kontakter** → **Minnekort** i menymodus.
- 2 Velg kontaktfilene som du vil importere, og velg **Importer**.

Hvis du vil eksportere kontaktfiler (i VCF-format) til et minnekort, velger du **Innstillinger** → **Kontakter** → **Eksporter kontakter** → **Minnekort** i menymodus.

## Kalender

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og administrerer daglige, ukentlige eller månedlige hendelser og stiller inn alarmer for å minne deg på viktige hendelser.

## › Opprette en hendelse

- 1 Velg **Kalender** i menymodus.
- 2 Velg **Oppr.**
- 3 Angi nødvendig informasjon om hendelsen.
- 4 Velg **Lagre**.



## › Vise hendelser

Slik bytter du kalendervisning:

- 1 Velg **Kalender** i menymodus.
- 2 Velg en visningsmodus fra den øverste linjen av kalenderen.
  - **Måned:** En hel måned i én visning. I månedsvisning er dager med planlagte hendelser angitt med en liten trekant. I månedsvisning kan du bytte til årsvisning ved å velge måneds- og årsfeltet eller legge to fingre på skjermen og klemme dem sammen. Gå tilbake til månedsvisning ved å velge ønsket måned.
  - **Uke:** Timeinndelinger for dagene i en hel uke
  - **Dag:** Timeinndelinger for en hel dag
  - **Liste:** En liste over planlagte hendelser


Slik viser du hendelser for en spesifikk dato:

- 1 Velg **Kalender** i menymodus.
- 2 Velg en dato i kalenderen.  
Gå til dagens dato ved å velge **1 dag**.
- 3 Velg en hendelse for å se detaljert informasjon om hendelsen.



- Du kan sende hendelsen til andre ved å velge **Del** → et alternativ.
- Du kan synkronisere kalenderen med en Exchange-server etter at du har konfigurert synkroniseringsinnstillingene. ► s. 52.

## › Stoppe en hendelsesalarm

Hvis du aktiverer en alarm for en kalenderhendelse, blir alarmen utløst på det angitte tidspunktet. Stopp alarmen ved å dra  til venstre.

## Oppgave

Her får du vite hvordan du kan opprette en virtuell oppgaveliste og stille inn alarmer for å minne deg på viktige oppgaver eller angi prioritet.

### › Opprette en oppgave

- 1 Velg **Oppgave** i menymodus.
- 2 Velg **Oppr.**
- 3 Angi detaljert informasjon om oppgaven.
- 4 Velg **Lagre**.

### › Vise oppgaver

- 1 Velg **Oppgave** i menymodus.
- 2 Velg **Sorter etter** → en kategori for å sortere oppgavene.
- 3 Velg en oppgave hvis du vil se detaljert informasjon om den.  
For fullførte oppgaver der fristen er utløpt, kan du sette statusen til fullført ved å merke av i avmerkingsboksen ved siden av oppgaven.



- Du kan sende oppgaven til andre ved å velge **Del** → et alternativ.
- Du kan synkronisere oppgavene med en Exchange-server etter at du har konfigurert synkroniseringsinnstillingene. ► s. 52.


## Notater

Her får du informasjon om hvordan du registrerer viktig informasjon, lagrer den og henter den frem senere.

### › Opprette et notat

- 1 Velg **Notat** i menymodus.
- 2 Velg **Opprett**.
- 3 Angi notatteksten og velg **Lagre**.

### › Vise notater

- 1 Velg **Notat** i menymodus.
- 2 Velg et notat som du vil se informasjon om.  
Slett notatet ved å velge  → **Ja**.




- Du kan sende notatet til andre ved å velge **Del** → et alternativ.
- Du kan endre bakgrunnsfargen ved å velge **Tema**.

## Lydopptager

Her får du informasjon om hvordan du bruker enhetens lydopptager.


### › Spille inn et talenotat

- 1 Velg **Lydopptager** i menymodus.
- 2 Velg **Spill inn** når du vil starte innspillingen.

- 3 Snakk inn i mikrofonen.
- 4 Velg **Stopp** når du er ferdig.  
Notatet lagres automatisk.
- 5 Hvis du vil spille inn flere talenotater, velger du  og gjentar trinn 2–4.

## ► Spille av et talenotat

- 1 Velg **Lyddopptaker** i menymodus.
- 2 Velg **Liste** for å åpne listen over talenotater.
- 3 Velg et talenotat som skal spilles av.
- 4 Avspillingen styres med følgende taster:

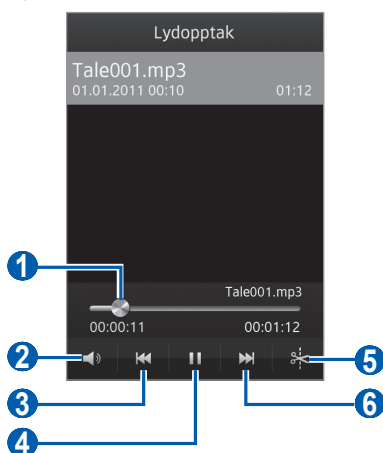

Nummer	Funksjon
1	Flytt til et punkt i filen ved å dra eller trykke på linjen.
2	Juster volumet.
3	Hopp bakover/søk bakover i en fil (trykk på og hold).

Nummer	Funksjon
4	Sett avspillingen på pause. Velg ► for å fortsette avspillingen.
5	Beskjær filen.
6	Hopp fremover/søk fremover i en fil (trykk på og hold).



Du kan sende talenotatet til andre ved å velge **Del** → et alternativ.

## › Tilpasse lydopptagerinnstillinger

- 1 Velg **Lydopptager** i menymodus.
- 2 Velg **Innstillinger**.
- 3 Du kan tilpasse lydopptageren ved hjelp av følgende innstillinger:

Alternativ	Funksjon
Lagring	Velg en minneplassering for lagring av talenotater.
Innspillingstype	Velg en innspillingstype. Velg <b>Grense for MMS</b> hvis du vil spille inn et talenotat som skal legges ved en MMS-melding.

# Web

Webtjenester krever en datatilkobling. Kontakt mobiloperatøren din for å velge det beste dataabonnementet.

## Internett

Her får du informasjon om hvordan du åpner og bokmerker favorittwebsidene dine.



- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av mediefiler. Ta kontakt med mobiloperatøren din hvis du vil ha mer informasjon.
- Nettlesermenyen kan ha et annet navn, avhengig av mobiloperatøren.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter område eller mobiloperatør.

### › Konfigurere en Internett-profil

For å få tilgang til nettverket og koble til Internett, må du aktivere en tilkoblingsprofil. I tillegg til profiler som er forhåndsangitt av mobiloperatøren, kan du legge til din egen tilkoblingsprofil.

- 1 Velg **Innstillinger** → **Nettverk** → **Tilkoblinger** → **Ja** i menymodus.
- 2 Velg **Ny**.
- 3 Tilpass nettverksinnstillingene. ► “Konfigurere en MMS-profil” (s. 46).
- 4 Velg **Innstillinger** → **Nettverk** → **Programprofiler** → **Internett** i menymodus.
- 5 Velg en tilkoblingsprofil.

## › Surfe på Internett

- 1 Velg **Internett** i menymodus for å åpne en bestemt hjemmeside.  
Du får tilgang til en bestemt webside ved å velge URL-inntastingsfeltet, skrive inn adressen til webområdet (URL) og velge **Gå**.
- 2 Bla gjennom websider med følgende taster:



Skjermbildet ovenfor kan se forskjellig ut, avhengig av område eller mobiloperatør.

Nummer	Funksjon
1	Angi adressen til websiden som du vil gå til.
2	Gå bakover eller fremover til websider i loggen.
3	Åpne en liste over lagrede bokmerker, loggen over nylig besøkte sider og ofte besøkte sider.
4	Oppdater den aktuelle websiden. Når enheten laster inn websider, endres dette ikonet til ✕.

Nummer	Funksjon
5	Åpne en liste over alternativer for nettleseren.
6	Åpne en webside i et nytt vindu eller veksle mellom åpne vinduer.

Du kan bruke følgende alternativer når du leser gjennom websiden:

- Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem. Zoom ut ved å flytte fingrene nærmere hverandre. Du kan også dobbelttrykke på skjermen.
- Hvis du vil bruke andre funksjoner, velger du  og et av følgende alternativer:
  - **Legg til bokmerke:** Sett bokmerke på den aktuelle websiden.
  - **Legg til på startskjermbildet:** Legg til en snarvei til den aktuelle websiden på hvileskjermen.
  - **Send til Caster:** Send adressen for den gjeldende websiden eller det valgte elementet til andre, eller overfør den til PC-en. ► s. 108
  - **Nedlastingsbehandling:** Vis nedlastingsloggen.
  - **Søk i tekst:** Søk etter tekst på den aktuelle websiden.
  - **Lysstyrke:** Juster lysstyrken for skjermen. Dette alternativet er kun tilgjengelig når du deaktiverer alternativet for autolysstyrke. ► s. 118
  - **Linjeskift på:** Still inn nettleseren slik at tekstflyten tilpasses skjermen.
  - **Avslutt:** Lukk nettleseren.



## ➤ Legge til bokmerke for favorittwebsidene dine

For raskere tilgang kan du bokmerke nettsider som du besøker ofte. Hvis du vet adressen til websiden, kan du legge til et bokmerke manuelt. Slik legger du til et bokmerke:

- 1 Velg **Internett** →  i menymodus.
- 2 Velg **Legg til**.
- 3 Angi en sidetittel og en webadresse (URL).
- 4 Velg **Lagre**.

## ➤ Åpne nylig historikk eller ofte besøkte sider

- 1 Velg **Internett** →  i menymodus.
- 2 Velg **Logg** eller **Mest besøkt**.
- 3 Velg en webside som du vil åpne.

## Navigasjon

Her får du informasjon om hvordan du kan bruke GPS-navigeringssystemet til å finne og vise reisemålet ved hjelp av taleveiledning.



- Navigeringskart, gjeldende posisjon og andre navigasjonsdata kan avvike fra de faktiske posisjonsdataene. Du må alltid være oppmerksom på vegforhold, trafikk og andre faktorer som kan virke inn på kjøringen, og du må følge alle sikkerhetsadvarsler og reguleringer mens du kjører.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 Velg **Navigasjon** i menymodus.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, må du lese ansvarsfraskrivelsen og velge **Godta**.
- 3 Velg **Ja** for å aktivere posisjonstjenester (om nødvendig).  
► s. 101.
- 4 Velg **Ja** for å oppdatere til den nyeste kartinformasjonen.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen for å starte mobilnavigatoren.

## Samsung Apps

Med Samsung Apps er det enkelt å laste ned et rikt utvalg av nyttige programmer til enheten. Samsung Apps tilbyr en mengde ulike programmer, for eksempel spill, nyheter, referanseverk, sosiale nettverk, widgeter og helserelaterte programmer, og du får umiddelbart tilgang til et stort utvalg av mobile opplevelser.

Enheten blir smartere med fullstendig optimaliserte programmer fra Samsung Apps. Utforsk spennende programmer og gjør det mobile livet enda bedre.

- 1 Velg **Samsung Apps** i menymodus.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, må du lese betingelsene og vilkårene og velge **Godta**.
- 3 Søk etter og last ned programmene eller widgetene som du ønsker.



- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av programmer.
- Du finner mer informasjon på [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) eller i Samsung Apps-heftet.
- Denne tjenesten kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

# Synkronisere

Her får du vite hvordan du synkroniserer kontakter, kalenderhendelser, oppgaver og notater med webserveren som du har angitt.

## › Konfigurere en synkroniseringsprofil

- 1 Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Synkroniser** i menymodus.
- 2 Velg **Opprett synkprofil** og angi følgende profilalternativer:

Alternativ	Funksjon
Profilnavn	Skriv inn navnet på profilen.
Synk-server	Skriv inn webadressen til serveren som skal synkroniseres.
Synk-kategori	Velg datatypene som skal synkroniseres.
Synk-type	Angi hvordan enheten og serveren skal synkroniseres.
Nettverksprofil	Velg en tilkoblingsprofil som skal brukes for synkronisering.

- 3 Velg **Lagre** når du er ferdig.

## › Begynne synkroniseringen

- 1 Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Synkroniser** i menymodus.
- 2 Velg en synkroniseringsprofil.
- 3 Velg **Start synk** for å starte synkronisering med webserveren som du har angitt.

## YouTube

Her får du informasjon om hvordan du kan vise videoer på YouTube og dele dem med andre.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 Velg **YouTube** i menymodus.
- 2 Velg et videoklipp fra listen over tilgjengelige videoklipp.
- 3 Styr avspillingen med tastene på skjermen.

## Google

Du kan søke etter programmer og data på enheten og etter spesifikke data på Internett. Du kan også bruke ulike Google-tjenester.

Slik søker du etter data:

- 1 Velg **Google** → **Search** i menymodus.
- 2 Skriv inn en bokstav eller et ord i dataene som du søker etter.
- 3 Velg navnet på elementet som du vil åpne.

Slik bruker du Google-tjenester:

- 1 Velg **Google** → **Apps** i menymodus.
- 2 Velg en tjeneste.

# Tilkoblinger

## Bluetooth

Bluetooth er en teknologi for trådløs kommunikasjon over korte avstander som kan brukes til å utveksle informasjon over en avstand på ca.10 meter uten at det er behov for en fysisk tilkobling.

Du trenger ikke å stille enhetene opp mot hverandre for å overføre informasjon med Bluetooth. Hvis enhetene er innenfor rekkevidde av hverandre, kan du utveksle informasjon mellom dem selv om de befinner seg i forskjellige rom.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.
- Forsikre deg om at du alltid utveksler data med enheter som du stoler på, og som er ordentlig sikret. Hvis det er fysiske hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden bli redusert.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.

## › Slå på funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

- 1 Velg **Innstillinger** → **Bluetooth** i menymodus.
- 2 Dra glidebryteren ved siden av **Aktivering** for å slå på funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.
- 3 Hvis du vil at andre enheter skal finne enheten din, velger du **Synlig** → **Alltid på**.

## › Finne og koble sammen med andre enheter med Bluetooth-funksjon

- 1 Velg **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Søk etter enheter** i menymodus.
- 2 Velg en enhet.
- 3 Angi en PIN-kode for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og velg **Lagre**. Velg eventuelt **Ja** for å samkjøre PIN-koden mellom din enhet og den andre enheten.  
Når eieren av den andre enheten angir den samme PIN-koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført. Hvis sammenkoblingen er vellykket, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.



Enkelte enheter, spesielt headset og handsfreesett for bilen, kan ha en fast Bluetooth-PIN, for eksempel 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du angi denne.

## › Sende data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

- 1 Velg en fil eller et objekt, for eksempel en kontakt, en kalenderhendelse, et notat, en oppgave eller en mediefil fra et passende program eller **Mine filer**.
- 2 Velg et alternativ for å sende data via Bluetooth.



Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.

- 3 Søk etter og koble sammen med en enhet med Bluetooth-funksjon.

## › Motta data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

- 1 Angi PIN-koden for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling og velg **Lagre** (om nødvendig).
- 2 Velg **Ja** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).

Mottatte data lagres i et passende program eller en mappe, avhengig av datatype. For eksempel blir musikk og lydklipp lagret i lydmappen og en kontakt i telefonboken.

## Wi-Fi

Her får du informasjon om hvordan du bruker enhetens funksjoner for trådløst nettverk til å aktivere og koble til et hvilket som helst trådløst LAN-nettverk (WLAN) som er kompatibelt med IEEE 802.11 b/g/n-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter der et tilgangspunkt eller et trådløst nett er tilgjengelig.



Denne enheten bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN-nettverket kan benyttes uten begrensinger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs i Frankrike.

## › Aktivere WLAN-funksjonen

Velg **Innstillinger** → **Wi-Fi** i menymodus og dra glidebryteren ved siden av **Aktivering**.




En aktiv WLAN-tilkobling som kjører i bakgrunnen, bruker batteristrøm. Reduser batteriforbruket ved kun å aktivere WLAN når du trenger det.

## › Finne og koble til et WLAN-nettverk

- 1 Velg **Innstillinger** → **Wi-Fi** i menymodus.  
Enheten søker automatisk etter tilgjengelige WLAN-nettverk.
- 2 Velg et nettverk.
- 3 Oppgi et passord for nettverket og velg **Koble til** (om nødvendig).

## › Tilpasse tilkoblingsprofilen

- 1 Velg **Innstillinger** → **Wi-Fi** i menymodus.
- 2 Velg  ved siden av WLAN-tilgangspunktet som ble oppdaget.  
Gjeldende tilkoblingsprofil for nettverket vises.
- 3 Tilpass tilkoblingsprofilen til det valgte WLAN-nettverket:

Alternativ	Funksjon
Navn	Vis navnet på profilen.
MAC-adresse	Vis MAC-adressen for WLAN-tilgangspunktet.
Sikkerhetstype	Vis sikkerhetstypen for WLAN-tilgangspunktet.
Bruk statisk IP	Angi statiske nettverksadresser for WLAN-tilgangspunktet. Du kan angi IP-adresse, gateway, nettverksmaske og DNS-adresser manuelt.
IP-adresse	Vis din IP-adresse for WLAN-tilgangspunktet.
Proxy-adresse	Skriv inn adressen til proxy-serveren.
Proxy-port	Angi portnummeret til proxy-serveren.



Hvis du vil slette all informasjon om tilkoblingsprofilen, velger du **Glem** → **Ja**.



## › Koble til et WLAN med WPS-tilgangspunkt (Wi-Fi Protected Setup)

- 1 Velg **Innstillinger** → **Wi-Fi** i menymodus.
- 2 Velg **WPS-knapp** avhengig av hvilken type tilgangspunktenhet som du bruker.
- 3 Trykk på en WPS-knapp på tilgangspunktenheten innen to minutter.  
Alternativt kan du skrive inn en PIN-kode på tilgangspunktenheten og velge **Start** innen to minutter.

## › Koble til en WLAN-enhet direkte

Her får du informasjon om hvordan du bruker funksjonen WLAN Direct til å koble sammen to enheter via WLAN uten tilgangspunkt.

### Koble enheten til en annen WLAN-enhet

- 1 Velg **Innstillinger** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct** i menymodus.
- 2 Velg **Ja** (om nødvendig).
- 3 Dra glidebryteren ved siden av **Aktivering**.  
Enheten søker automatisk etter tilgjengelige enheter.
- 4 Velg en enhet.  
Når eieren av den andre enheten godtar tilkoblingen, er enhetene tilkoblet.

### Sende data via et WLAN-nettverk

- 1 Velg en fil eller et element, for eksempel et notat eller en mediefil, fra ønsket program eller **Mine filer**.
- 2 Velg et alternativ for sending av data via Wi-Fi Direct.



Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.

- 3 Søk etter og velg en WLAN-enhet.

## Motta data via et WLAN-nettverk

Når du blir bedt om det, velger du **Ja** for å bekrefte at du er villig til å motta data. Mottatte data lagres i et passende program eller en mappe, avhengig av datatype.

## AllShare

Her får du informasjon om hvordan du bruker DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), som gjør det mulig å dele mediefiler mellom DLNA-enheter hjemme via et WLAN-nettverk.



- Hvilke filformater som støttes, kan variere avhengig av programvaren på enheten.
- Avhengig av enhetene, kan det hende at enkelte filer ikke spilles av på DLNA-enheter.

## › Tilpasse DLNA-innstillinger for deling av mediefiler

Hvis du vil tillate at andre DLNA-enheter får tilgang til mediefiler på enheten, må du først aktivere mediedeling.

- 1 Velg **Innstillinger** → **AllShare** i menymodus.
- 2 Juster følgende innstillinger for å tilpasse DLNA-funksjonen:

Alternativ	Funksjon
Del videoer	Slå på videodeling med andre DLNA-aktiverte enheter.
Del bilder	Slå på bildedeling med andre DLNA-aktiverte enheter.
Del musikk	Slå på musikkdeling med andre DLNA-aktiverte enheter.

Alternativ	Funksjon
Last ned til	Velg standard minneplassering for lagring av nedlastede mediefiler.
Undertekster	Velg dette for å vise undertekster.

## ► Spille av filene på en annen DLNA-enhet

- 1 Velg **AllShare** i menymodus.
- 2 Velg **Min enhet**.
- 3 Velg en mediekategori → en fil.
- 4 Velg en spiller – den som skal spille av mediefilen.  
Avspillingen begynner på den valgte spilleren.
- 5 Styr avspillingen med ikonene på enheten.



Avspillingen kan bli bufret, avhengig av nettverkstilkoblingen og den tilkoblede serveren.

## ► Velge filer på én enhet og spille dem av på den andre


- 1 Velg **AllShare** i menymodus.
- 2 Velg **Ekstern enhet**.  
Enheten søker automatisk etter DLNA-enheter.
- 3 Velg en enhet som medieserver – den som inneholder mediefilene.
- 4 Velg en mediekategori → en fil.
- 5 Velg en spiller – den som skal spille av mediefilen.  
Avspillingen begynner på den valgte spilleren.
- 6 Styr avspillingen med ikonene på enheten.

# Deling av mobilnettverk

Her får du informasjon om hvordan du konfigurerer enheten som et trådløst tilgangspunkt for PC-er eller andre enheter, samt deler enhetens mobile nettverkstilkobling.

- 1 Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Mobilt tilgangspunkt** i menymodus.
- 2 Dra glidebryteren ved siden av **Aktivering** for å aktivere funksjonen for Internett-delning via Wi-Fi.
- 3 Velg **Ja** for å bekrefte.
- 4 Juster følgende innstillinger for å tilpasse funksjonen for Internett-delning via Wi-Fi:

Alternativ	Funksjon
Skjul min enhet	Blokker andre enheter fra å finne din enhet.
Internettdeling	Aktiver funksjonen for Internett-delning hvis du vil bruke mobilenheten som et trådløst modem for en annen enhet. Deaktiver funksjonen for Internett-delning hvis du vil spare batteristrøm og kun tillate direkte tilkobling til andre enheter.
Passord	Vis eller rediger nettverksnøkkelen som forhindrer uautorisert tilgang til nettverket.

- 5 Velg  når du er ferdig.
- 6 Fra en annen enhet finner du navnet på din enhet i listen over tilgjengelige tilkoblinger, og kobler til nettverket ved å angi det riktige passordet i WPA-feltet.

## GPS

Enheten er utstyrt med en GPS-mottaker (Global Positioning System). Her får du informasjon om hvordan du aktiverer plasseringstjenester og bruker flere GPS-funksjoner.

Du mottar bedre GPS-signaler hvis du unngår å bruke enheten under følgende forhold:

- mellom bygninger, i tunneler eller undergrunnspassasjer og inne i bygninger
- i dårlig vær
- i nærheten av høyspenningskilder eller elektromagnetiske felter
- i et kjøretøy med solbeskyttelsesfilm



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

### › Aktivere GPS-funksjonen

1 Velg **Innstillinger** → **Plassering** i menymodus.

2 Dra glidebryteren ved siden av **Plasseringstjeneste**.



Ikke berør den interne antennen eller dekk til dette området med hendene eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonene.

## › Forbedre GPS-funksjonaliteten

Her får du informasjon om hvordan du kan forbedre GPS-funksjonaliteten ved å laste ned datafiler fra GPS-nettserveren. Dette bedrer hastigheten og nøyaktigheten for posisjoneringsfunksjonen.



Det kan påløpe ekstrakostnader for nedlasting av GPS-datafiler.

1 Velg **Innstillinger** → **Plassering** i menymodus.

2 Dra glidebryteren ved siden av **Avansert GPS**.

## › Bruke mobilnettverkene til plasseringstjenester

Her får du informasjon om hvordan du kan motta plasseringsinformasjon gjennom mobile nettverk. Dette bidrar til at enheten kan vise informasjon når det ikke finnes GPS-signal, eller når GPS-signalet er svakt.



Det kan påløpe ekstrakostnader for tilgang til mobilnettverket.

1 Velg **Innstillinger** → **Plassering** i menymodus.

2 Dra glidebryteren ved siden av **Nettverksposisjon**

## › Vise din plassering

Her får du informasjon om hvordan du finner breddegrad, lengdegrad og høyde for din aktuelle posisjon ved hjelp av GPS.

Velg **Innstillinger** → **Plassering** → **Min posisjon** i menymodus.

## PC-tilkoblinger

Her får du informasjon om hvordan du kobler enheten til en PC med en USB-kabel i ulike USB-tilkoblingsmodi. Ved å koble enheten til en PC kan du overføre data til og fra enheten direkte, bruke Samsung Kies-programmet og bruke enheten som et trådløst modem for en PC.



Hvis du vil finne og fjerne feil for å hindre fremtidige problemer, kan du i menymodus velge **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **USB-verktøy** og dra glidebryteren ved siden av **USB-feilsøking**.

### › Koble til med Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på PC-en. Du kan laste ned programmet fra Samsungs webområde ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).



Samsung Kies fungerer på både Windows- og Macintosh-datamaskiner.

- 1 Med en USB-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på enheten til en PC.
  - 2 Dobbeltklikk på Samsung Kies-ikonet på PC-en for å starte Samsung Kies.
  - 3 Overfør eller synkroniser mobildata, for eksempel kontakter, kalendere, musikk eller bilder, mellom Samsung Kies og tilkoblede enheter.
- Se hjelpen for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

## › Koble til som en masselagringsenhet

Du kan koble enheten til en PC som en flyttbar disk og få tilgang til filkatalogen. Hvis du setter inn et minnekort i enheten, kan du få tilgang til filkatalogen på minnekortet ved å bruke enheten som en minnekortleser.

1 Hvis du vil overføre filer fra eller til et minnekort, setter du inn et minnekort i enheten.

2 Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **USB-verktøy** → **Masselagring** i menymodus.

3 Med en USB-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på enheten til en PC.

Når enheten er koblet til, vises et popup-vindu på PC-en.

4 Åpne mappen for å vise filene.

5 Kopier filer fra PC-en til minnekortet.



Du kobler enheten fra PC-en ved å klikke på USB-enhetsikonet på oppgavelinjen i Windows og så klikke på alternativet for trygg fjerning av masselagringsenheten. Deretter fjerner du USB-kabelen fra PC-en. Hvis ikke kan du miste data som er lagret på minnekortet, eller skade minnekortet.



## › Bruke enheten som et trådløst modem

Du kan bruke enheten som modem for en PC for å få tilgang til Internett via din mobilnettverkstjeneste.

- 1 Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **USB-verktøy** → **Internettdeling** i menymodus.
- 2 Med en USB-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på enheten til en PC.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å installere driveren og nettverksveiviseren og konfigurere Internett-tilkoblingen.

## VPN-tilkoblinger

Du kan opprette virtuelle private nettverk (VPN) og koble til ditt private nettverk på en trygg måte gjennom et offentlig nettverk, for eksempel Internett.



Enheten skal allerede være konfigurert med Internett-tilgang. Hvis du har problemer med å koble til Internett, må du endre tilkoblingene. Hvis du ikke er sikker på hvilken tilkoblingsinformasjon du skal oppgi, kan du spørre mobiloperatøren din.

## › Konfigurere VPN-tilkoblinger

- 1 Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **VPN** → **Ny** i menymodus.
- 2 Velg en VPN-type.

### 3 Tilpass tilkoblingsinformasjonen.



Tilgjengelige alternativer kan variere avhenger av VPN-type.

Alternativ	Funksjon
Navn	Angi et navn på VPN-serveren.
VPN-server	Angi IP-adressen til VPN-serveren.
Brukernavn	Skriv inn brukernavn.
Passord	Skriv inn passord.
Godkjenningstype	Velg et CA-sertifikat (certificate authority) som VPN-serveren bruker til å identifisere deg.
Forhåndsdelte nøkkel	Angi en forhåndsdelte nøkkel.
Gruppe-ID	Skriv inn gruppenavn.
Kryptering	Angi for å kryptere VPN-serveren.
Akt. L2TP-sikkerhet	Angi for å bruke det hemmelige L2TP-passordet.
L2TP-sikkerhet	Angi det hemmelige L2TP-passordet.

### 4 Velg **Lagre** når du er ferdig.

## > Koble til et privat nettverk

1 Velg **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **VPN** i menymodus.

2 Velg et privat nettverk som du vil koble til.

# Verktøy

## Kalkulator

Her får du informasjon om hvordan du utfører matematiske utregninger direkte på enheten, på samme måte som med en vanlig kalkulator.

- 1 Velg **Kalkulator** i menymodus.
- 2 Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen, til å utføre enkle matematiske utregninger.





Drei enheten til liggende stilling for å bruke den vitenskapelige kalkulatoren.


## Caster



Her får du informasjon om hvordan du overfører data mellom Internett og enheten. Du kan også dele ulike multimediefiler og data med venner og familie. Last ned den nyeste versjonen av Caster-webutvidelsen fra webområdet til SamsungApps ([www.samsungapps.com/casterdownload.html](http://www.samsungapps.com/casterdownload.html)) og installer den på PC-en.

### › Sende data til enheten


- 1 Klikk på  og logg på Samsung-kontoen når du surfer på nettet på PC-en.
- 2 Klikk på .



Du kan også sende webadressen for den aktuelle websiden ved å klikke på .

- 3 Velg et element og klikk på  for å sende det. Klikk på  for å forkaste elementet og sende det til enheten senere.

## › Sende data til Caster

- 1 Klikk på  → **Send til Caster** mens du surfer på nettet på enheten.
- 2 Logg på Samsung-kontoen (om nødvendig).  
Dataene eller webadressen blir sendt til Caster automatisk.


## › Vise overførte data

- 1 Velg **Caster** i menymodus.
- 2 Velg **Mitt innhold** → et element.

Du kan bruke følgende alternativer mens du viser data:




Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere avhengig av filtype.

- Send dataene til venner ved å velge **Del via**. Du kan vise listen til en venn ved å velge **Venner**.
- Åpne en webkobling på Internett ved å velge **Åpne i nettles**.
- Lagre bildet på enheten ved å velge **Lagre bilde**.
- Slett dataene ved å velge .

## Klokke

Her får du informasjon om hvordan du stiller inn og kontrollerer alarmer og verdensklokker. Du kan også bruke stoppeklokken, nedtellingstidtakeren og verdensklokken.

## › Aktivere en ny alarm

- 1 Velg **Klokke** → **Alarm** i menymodus.
- 2 Velg .
- 3 Konfigurer alarmen.
- 4 Velg **Lagre** når du er ferdig.



Velg → **Slå på automatisk** for å slå på funksjonen for automatisk aktivering. Funksjonen for automatisk aktivering angir at enheten skal utløse alarmen til angitt tid, når enheten er slått av.

## › Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Dra til venstre for å stoppe alarmen.
- Dra til høyre for å slå av alarmlyden i utsettelsesperioden.

## › Slette en alarm

- 1 Velg **Klokke** → **Alarm** i menymodus.
- 2 Velg → **Slett**.
- 3 Velg alarmene som du vil slette, og velg **Slett**.



## › Opprette en verdensklokke

- 1 Velg **Klokke** → **Verdensk...** i menymodus.
- 2 Velg .
- 3 Velg tekstfeltet og skriv inn de første bokstavene i navnet på en by.
- 4 Velg ønsket bynavn.
- 5 Hvis du vil legge til flere verdensklokker, gjentar du trinn 2–4.

## › Bruke stoppeklokken

- 1 Velg **Klokke** → **Stoppekl...** i menymodus.
- 2 Velg **Start** når du vil starte stoppeklokken.
- 3 Du kan registrere rundetider ved å velge **Runde**.
- 4 Velg **Stopp** når du er ferdig.
- 5 Du kan slette registrerte tider ved å velge **Nullstill**.

## › Bruke nedtellingstidtager

- 1 Velg **Klokke** → **Timer** i menymodus.
- 2 Angi tidsperioden som du vil telle ned.  
Velg  for å endre alarmlyden.
- 3 Velg **Start** når du vil starte nedtellingen.  
Nå kan du bruke andre funksjoner mens tidtakeren teller ned i bakgrunnen. Trykk på Hjem-tasten og åpne et annet program.
- 4 Når tidtakeren utløper, drar du  til venstre for å stoppe varselet.

## Skrivebordsklokke

Her får du informasjon om hvordan du bruker klokkeskjermen på hvileskjermen.

- 1 Velg **Skrivebordsk...** i menymodus.
- 2 Velg et program som du vil bruke, mens du bruker klokkeskjermen.  
Du angir hvilke programmer som skal vises på skrivebordsklokken, ved å bla til venstre eller høyre og velge **Legg til** → programmer → **Legg til**.

## Mine filer

Her får du informasjon om hvordan du raskt og enkelt får tilgang til alle bilder, videoer, musikk, lydklipp og andre typer filer som er lagret på enheten eller et minnekort.

## › Støttede filformater

Enheten støtter følgende filformater:

Type	Støttet format
Bilde	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf

Type	Støttet format
Musikk	mp3, aac, 3ga, m4a, wma, flac, ogg (vorbis)
Lyd	wav, mmf (ma2, ma3), xmf, imy, midi, amr
Andre	vcs, ics, vnt, doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx



- Unngå å låse skjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand. Hver gang du låser skjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand, mister du én av dine leierettigheter.
- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

## › Vise en fil

1 Velg **Mine filer** → en minneplassering i menymodus.

2 Velg en mappe → en fil.

- I **Bilder** kan du vise bilder som du har tatt og bilder som du har lastet ned eller mottatt fra andre kilder.
- I **Videoklipp** kan du vise videoklipp som du har spilt inn og videoklipp som du har lastet ned eller mottatt fra andre kilder.

- I **Lyder** kan du spille av alle musikkfiler og lydklipp som du har spilt inn, inkludert talenotater og FM-radioklipp.
- I **Andre** kan du vise dokumenter og datafiler, inkludert filer som ikke støttes.

Bruk følgende alternativer i en mappe:

- Send en fil til andre ved å velge **Del**.
- Bruk ekstrafunksjoner for filen, for eksempel alternativer for mappeoppretting, flytting, kopiering eller sletting, ved å velge **Admin**.
- Endre visningsmodus ved å velge **Vis etter**.
- Sorter filer eller mapper ved å velge **Sorter etter**.


## › Angi et bilde som bakgrunnsbilde

Du kan angi fotografier eller bilder som bakgrunnsbilde for hvileskjermen.

- 1 Velg **Mine filer** → **Bilder** → en bildemappe → et bilde i menymodus.
- 2 Velg **Mer** → **Bruk som** → **Bakgrunnsbilde** → **Angi**.

## › Angi et lydklipp som ringetone

Du kan angi musikk- eller lydklipp i lydmappen som ringetoner for innkommende anrop, meldinger eller alarmer.





- 1 Velg **Mine filer** → **Lyder** → et lydklipp i menymodus.
- 2 Velg  → et alternativ under avspilling.



# Polaris Office

Her får du informasjon om hvordan du oppretter eller viser Microsoft Word-, Excel-, PowerPoint- og Adobe PDF-filer på enheten.

## › Opprett et nytt dokument





- 1 Velg **Polaris Office** i menymodus.
- 2 Velg  → **Ny fil** → en dokumenttype.
- 3 Fyll dokumentet med innhold.
- 4 Velg  →  eller  når du er ferdig.
- 5 Skriv inn et navn på dokumentet og velg plasseringen der det skal lagres.
- 6 Velg **OK**.




## › Åpne et dokument

- 1 Velg **Polaris Office** i menymodus.
- 2 Velg en dokumentfil.
- 3 Vis dokumentet etter behov.



Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere avhengig av dokumenttype.



- Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem. Zoom ut ved å flytte fingrene nærmere hverandre. Du kan også zoome inn eller ut ved å velge  → **Zoom** eller dobbeltrykke på skjermen.
- Åpne verktøylinjen for å redigere dokumentet (Word-, PowerPoint- eller Excel-fil) ved å velge  → **Redigeringsmodus**.
- Søk etter tekst i dokumentet ved å velge  → **Finn**.
- Legg til bokmerke for den gjeldende siden ved å velge  → **Bokklips**.

- Tilpass dokumentet til skjermen ved å velge  → **Ny flyt tekst på.**
- Les dokumentet ved hjelp av tekst til tale-funksjonen ved å velge  → **Les for meg.**
- Tilpass PolarisOffice-postinnstillinger ved å velge  → **Innstillinger.**

## › Importere filer

- 1 Velg **Polaris Office** i menymodus.
- 2 Velg  → **Import** → en minneplassering.
- 3 Velg en mappe → filer.
- 4 Velg  → en plassering for import → **Velg.**

## › Eksportere filer

- 1 Velg **Polaris Office** i menymodus.
- 2 Velg  → **Eksport** → filer.
- 3 Velg  → en plassering for eksport → **Velg.**

## Talekommando

Denne enheten har den intelligente talekommandofunksjonen som gjør dine talekommandoer om til handling. Du kan slå et nummer, sende en melding, søke etter steder eller informasjon, eller utføre andre oppgaver, bare ved å snakke til enheten.

- 1 Velg **Talekomm.** i menymodus.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, må du lese ansvarsfraskrivelsen og velge **Neste** → **Godkjenne.**
- 3 Si en kommando inn i mikrofonen og velg **Listening...**
- 4 Velg navnet på elementet som du vil åpne.

# Innstillinger

## Åpne Innstillinger-menyen

- 1 Velg **Innstillinger** i menymodus.
- 2 Velg en innstillingskategori og et alternativ.

## Offlinemodus

Deaktiver alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan kun bruke tjenester som ikke er avhengige av mobilnett.

## Wi-Fi

- **Aktivering:** Slå WLAN-funksjonen på eller av. ► s. 95.
- **Finn skjult nettverk:** Søk etter WLAN-tilgangspunkter manuelt.

## Nettverk

- **Bruk pakke data:** Angi for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.
- **Dataroaming:** Angi for å bruke datatjenester når du er utenfor vanlig dekningsområde.
- **Velg nettverk:** Angi automatisk eller manuelt valg av nettverk.
- **Nettverksmodus:** Velg et nettverksbånd.

- **Tilkoblinger:** Konfigurer tilkoblingsprofiler som skal brukes i nettverksfunksjoner.
- **Programprofiler:** Velg en tilkoblingsprofil for hvert program eller hver funksjon.

## Bluetooth

- **Aktivering:** Aktiver Bluetooth-funksjonen hvis du vil utveksle informasjon over en viss avstand. ► s. 93.
- **Synlig:** Gjør enheten synlig for andre Bluetooth-enheter.
- **Søkealternativer:** Velg hvilke typer Bluetooth-enheter som du vil ha med i søket.
- **Standardminne:** Velg en minneplassering for mottatte filer.

## Plassering

Tilpass innstillingene relatert til GPS-tilkoblinger. ► s. 101.

## Tilkoblinger

- **Mobilt tilgangspunkt:** Aktiver funksjonen for mobilt tilgangspunkt hvis du vil bruke enheten som tilgangspunkt. ► s. 100.
- **USB-verktøy:** Angi en USB-modus som skal aktiveres når du kobler enheten til en PC. ► s. 103.
- **VPN:** Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er). ► s. 105.
- **Kies via Wi-Fi:** Koble enheten til Samsung Kies via WLAN.
- **Synkroniser:** Konfigurer en synkroniseringsprofil. ► s. 91.

## Lyd

- **Lyd:** Aktiver stillemodus for å slå av alle lyder unntatt medielyder og alarmringetoner.
- **Vibrer:** Angi at enheten skal vibrere for ulike hendelser.
- **Innkommende samtale**
  - **Ringetone:** Velg en ringetone som skal brukes hvis du angir at enheten skal varsle deg om innkommende anrop ved å spille en melodi.
  - Bruk glidebryteren nederst til å justere volumnivået og vibrasjonsintensiteten for ringetonen.
- **Varsel**
  - **Meldingsvarsel:** Velg en ringetone for innkommende meldinger.
  - **E-postvarsel:** Velg en ringetone for varsling om innkommende e-postmeldinger.
  - Bruk glidebryteren nederst til å justere volumnivået på ringetonen.
- **Medievolum:** Angi standardvolum for musikk og videoer.
- **Systemvolum:** Angi standardvolum for berøringslyd og av/på-lyd.
- **Tilbakemelding fra berøringsskjerm:** Juster vibrasjonsintensiteten.

## Skjerm

Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere skjermen og bruk av lys på enheten:

- **Tema:** Velg et tema for skjermen.
- **Bakgrunnsbilde:** Velg et bakgrunnsbilde til hvileskjermen.
- **Skjermlås:** Velg et bilde som skal vises når skjermen er låst.

- **Skrifttype:** Endre skrifttypen for skjermteksten.
- **Skriftstørrelse:** Velg en skriftstørrelse for oppretting eller visning av elementer i programmer.
- **Autolysstyrke:** Angi at skjermens lysstyrke skal justeres automatisk. Hvis du deaktiverer funksjonen for autolysstyrke, kan du justere skjermens lysstyrke ved å dra glidebryteren.
- **Tid for bakgrunnslys:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset.
- **Autojuster skjermstrøm:** Aktiver lysstyrkenivået for energisparingsmodus.
- **Lys for berøringstasten:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset på berøringstastene.
- **Batterinivå:** Vis gjenstående batteritid. Angi for å vise gjenstående batteritid.
- **Roter skjerm automatisk:** Angi om innholdet skal roteres automatisk når enheten roteres.

## Generelt

Åpne og endre følgende innstillinger for å styre generelle innstillinger for enheten:

### › Dato og tid



Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilt.

- **Automatisk oppdatering:** Oppdater klokkeslettet automatisk når du krysser tidssoner.
- **Tidssone:** Angi hjemmetidssonen.
- **Dato:** Angi dagens dato manuelt.
- **Tid:** Angi aktuelt klokkeslett manuelt.
- **Tidsformat:** Velg et tidsformat.
- **Datoformat:** Velg et datoformat.

## › Språk

- **Skjerm:** Velg språket som skal brukes på enhetsskjermen.
- **Tastatur:** Velg standard tastaturtype for tekstinntasting.

## › Tale inndata og utdata

- **Hurtigtast for talekommando:** Angi at talekommandoprogrammet skal åpnes når du trykker to ganger på Hjem-tasten.
- **Tale inndataspråk:** Velg et språk for talegjenkjenningen.
- **Autolytt:** Angi at talegjenkjenning automatisk skal starte når du starter talekommandofunksjonen.
- **Kontaktgjenkjenning:** Angi for å forbedre talesøk for kontakter.
- **Skjul støtende ord:** Skjul støtende ord som enheten gjenkjenner fra talesøkesultatene.
- **Automatisk stor bokstav:** Angi at enheten automatisk skal bruke stor bokstav for første bokstav etter et setningsavsluttende tegn, for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.
- **Talevarsel:** Angi at varsler for ulike hendelser på enheten skal leses høyt.
- **Talespråk:** Velg et språk for talevarslingsfunksjonen.
- **Hjelp:** Få hjelpeinformasjon om bruk av talekommandofunksjonen.
- **Om:** Vis betingelser og vilkår samt personvernspolicy.

## › Bevegelser

- **Bruk bevegelse:** Angi at bevegelsesgjenkjenning skal brukes.
- **Rist:** Angi for å låse opp enheten ved å riste den.
- **Vend:** Aktiver funksjonen for etikettepause, som gir deg mulighet til å slå av alle lyder på enheten ved å legge enheten opp-ned.

## › Tilgjengelighet

- **Tale utdata:**
  - **Talevarsel:** Angi at varsler for ulike hendelser på enheten skal leses høyt.
  - **Talespråk:** Velg et språk for talevarslingsfunksjonen.
- **Skriftstørrelse:** Velg en skriftstørrelse for oppretting eller visning av elementer i programmer.

## › Installasjonsplassering

Velg en minneplassering der nye programmer skal installeres som standard.

## › Minne

Sjekk minneinformasjon på minnekort og enheten, og tøm enhetsminnet eller formater et minnekort.



## › Bruk

- **Anropsvarighet:** Vis tidsdata for samtaler, for eksempel varighet for siste samtale og den totale varigheten for alle samtaler.
- **Meldingsteller:** Vis antallet meldinger som du har sendt eller mottatt.
- **Pakkedatateller:** Vis mengden data som du har sendt eller mottatt.

## › Horisontal kalibrering

Kalibrer akselerometeret for å justere den vannrette akse på enheten og oppnå bedre bevegelsesgjenkjenning.

## › Sikkerhet

- **Telefonlås:** Aktiver eller deaktiver enhetslåsfunksjonen, som medfører at et enhetspassord kreves for å bruke enheten.
- **Personvernslås:** Gjør ulike typer programmer private. Du må angi enhetspassordet for å få tilgang til private programmer.
- **Finn min mobil:** Aktiver eller deaktiver funksjonen Finn min mobil, som hjelper deg med å finne enheten hvis du mister den eller den blir stjålet. ► s. 33.
- **Endre passord:** Endre enhetspassordet.
- **SIM-lås:** Aktiver eller deaktiver SIM-låsfunksjonen, som medfører at et SIM-passord kreves for å bytte SIM- eller USIM-kort.
- **PIN-lås:** Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever PIN-koden før du bruker enheten.
- **Endre PIN-kode:** Endre PIN-koden som brukes til å få tilgang til SIM- eller USIM-data.
- **Modus for tillatte numre:** Aktiver eller deaktiver FDN-modus for å begrense anrop til telefonnumre på FDN-listen.
- **Endre PIN2-kode:** Endre PIN2-koden, som brukes til å beskytte den primære PIN-koden.

## › Om telefonen

- **Enhetsinfo:** Vis systeminformasjon for enheten, for eksempel modellnummer og CPU-bruk.
- **Lagring:** Vis minneinformasjon for enheten.
- **Åpne kildelisenser:** Kontroller lisenser for åpen kildekode for nedlastede programmer.
- **DivX(R) VOD:** Kontroller registrerings- og avregistreringskodene. Hvis du vil spille av DivX-videofiler, må du gå til DivX-webområdet og registrere enheten med koden.
- **Sertifikater:** Vis detaljert informasjon om sertifikater.
- **Sikkerhetspolicy:** Vis statusen for sikkerhetspolicy for kryptering av enheten og beskyttelse av data og informasjon som er lagret på enheten.

## › Programvareoppdatering

Mobiloperatøren eller Samsung-serveren vil sende deg et varsel når den nye fastvaren for enheten er tilgjengelig. Hvis du mottar et oppdateringsvarsel, laster du ned den nye fastvaren til enheten.

- **Oppdater:** Søk etter fastvareoppdateringer og last ned oppdateringen.
- **Autooppdatering:** Angi for å søke etter og kontrollere fastvareoppdateringer automatisk.
- **Kun Wi-Fi:** Angi at oppdateringen kun skal lastes ned via en WLAN-tilkobling.
- **Tjenestemeldinger:** Angi om enheten skal motta push-meldinger fra ukjente avsendere.

## › Lisenser

**Utløpspåminnelse:** Angi at du vil bli varslet når en lisens er utløpt.

## › Nullstill

- **Nullstill innstillinger:** Nullstill ulike innstillinger til fabrikkinnstillingene. Velg hvilke innstillinger som skal nullstilles. Du må angi enhetspassordet for å nullstille innstillingene.
- **Gjenopprett fabrikkinst.:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillinger og slett alle dataene. Du må oppgi enhetspassordet.

## Kontoer

Vis, konfigurer eller slett e-postkontoer.

## Varsel

Aktiver eller deaktiver varslings for innkommende meldinger, nye programmer i Samsung Apps eller filoverføringer fra eller til andre.

## Anrop

Tilpass innstillingene for samtalefunksjoner:

- **Vis min anrops-ID:** Vis mobiltelefonnummeret ditt til mottakerne.
- **Videoanropsbilde:** Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
- **Egen video i mottatt anrop:** Angi om du vil vise direktebilde eller et forhåndsinnstilt bilde til den andre personen.
- **Viderekobling:** Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.
- **Samtale venter:** Tillat varsel om innkommende anrop mens en samtale pågår.
- **Avvis automatisk:** Angi en liste over innringere som automatisk skal avvises.

- **Hurtigtast:** Angi hurtigtastnumre.
- **Avvis anrop med melding:** Rediger en melding som skal sendes til innringeren når du avviser et anrop.
- **Toner for anropsstatus:** Aktiver eller deaktiver tilkoblingstone, minuttvarsling eller frakoblingstone.
- **Nummer til mobilsvar:** Angi nummeret for å få tilgang til mobilsvartjenesten. Du kan få dette nummeret fra mobiloperatøren din.
- **Nærhetssensor:** Velg dette for å slå på nærhetssensoren under en samtale.

## Meldinger

Tilpass innstillingene for meldingsfunksjoner.

### › Varsel repetisjon

Angi hvor ofte enheten skal varsle deg om nye meldinger.

### › Tekstmeldinger

- **Leveringsrapport:** Angi at nettverket skal informere deg når meldinger er levert.
- **Tjenestesentral:** Velg og angi sentraladresse for tekstmeldingene.
- **CB-meldinger:** Angi at du vil motta kringkastede meldinger fra mobilnettverk.
- **SOS-meldinger:** Send en SOS-melding. ► s. 49.
- **Sikkerhetskopier og gjenopprett:** Sikkerhetskopier meldingene ved å velge frittstående meldinger eller mapper, eller gjenopprett meldingene som du har sikkerhetskopierte.

## › MMS-meldinger

- **Leveringsrapport:** Angi at nettverket skal informere avsenderne når du har mottatt meldingene deres.
- **Be om leserapport:** Send en forespørsel om leserapport sammen med meldingen for å bli informert når meldingene er lest.
- **Hjemmenettverk:** Angi om enheten skal hente nye meldinger automatisk når du er innenfor hjemmenettet.
- **Roaming-nett:** Angi om enheten skal hente nye meldinger automatisk når du roamer i et annet nettverk.
- **Emnefelt:** Angi at emnefeltet skal vises i tekstfeltet.
- **Opprettelsesmodus:** Velg en modus for oppretting av MMS-meldinger. Du kan velge å opprette meldinger med en hvilken som helst type innhold og en hvilken som helst størrelse, eller å motta varselmeldinger om innholdstype og -størrelse.

## E-post

Tilpass innstillingene for e-postfunksjoner.

### › E-postkontoer

Vis, konfigurer eller slett e-postkontoer.

### › Sendingsalternativer

- **Fra:** Angi din e-postadresse som avsenderadresse.
- **Prioritet:** Angi prioritetsnivå for meldingene.
- **Behold en kopi:** Angi om det skal lagres en kopi av sendte meldinger på serveren.

- **Svar med brødtekst:** Angi om den opprinnelige meldingen skal inkluderes når du svarer på en melding.
- **Videresend med filer:** Angi om vedlegg skal inkluderes når du videresender en melding.
- **Hent leserapport:** Send en forespørsel om lesekvittering sammen med meldingen for å bli informert når meldingene er lest.
- **Hent leveringsrapport:** Send en forespørsel om leveringsrapport sammen med meldingen for å bli informert når meldingene er levert.
- **Legg til mitt visittkort:** Angi om visittkortet ditt skal legges til i utgående meldinger.
- **Alltid send kopi til meg selv:** Angi om e-postadressen din skal inkluderes i alle utgående meldinger.
- **Legg til signatur:** Angi om signaturen din skal legges til i utgående meldinger.
- **Signatur:** Angi en signatur.

## › Mottaksalternativer

- **E-poststørrelse:** Velg maksimumsstørrelsen som skal tillates for meldinger.
- **Send leserapport:** Angi at nettverket skal informere avsendere når du har lest meldinger.
- **Åpne eksterne bilder:** Angi for å laste bilder som er inkludert i e-postmeldingen.

## › Blokker e-poster

Blokker e-postmeldinger fra angitte adresser og med angitte emner.

## › Trådliste

Endre visningsmodus.

## Kontakter

- **Vis kontakter fra:** Velg en minneplassering for visning av kontakter.
- **Rekkefølge på visningsnavn:** Angi hvordan kontaktnavn skal vises.
- **Kontoer:** Hent kontakter fra fellesskapskontoer.
- **Min profil:** Lag et visittkort.
- **Tjenestenumre:** Ring til din mobiloperatør for å få informasjonen som du trenger.
- **Importer kontakter:** Importer kontakter fra SIM- eller USIM-kortet eller minnekortet.
- **Eksporter kontakter:** Eksporter kontakter til SIM- eller USIM-kortet eller minnekortet.

## Kalender

Tilpass innstillingene for kalenderen:

- **Første dag i uken:** Angi hvilken dag uken skal begynne (søndag eller mandag).
- **Importer kalendere:** Importer hendelser fra enhetens minne eller minnekort.
- **Eksporter mine timeplaner:** Eksporter hendelser til enhetens minne eller minnekort.
- **Eksporter mine årsdager:** Eksporter årsdager fra minnekortet til enheten eller motsatt.
- **Lås tidssone:** Angi at gjeldende tidssone skal brukes for kalenderen.
- **Velg tidssone:** Angi tidssonen for kalenderen.

## Oppgave

- **Importer oppgaver:** Importer oppgaver fra enheten eller minnekortet.
- **Eksporter oppgaver:** Eksporter oppgaver til enheten eller minnekortet.

## Notat

- **Importer fra minnekort:** Importer notater fra minnekortet.
- **Eksporter til minnekort:** Eksporter notater til minnekortet.

## Internett

Tilpass innstillingene for nettleseren.

- **Startside:** Skriv inn webadressen til webområdet som du vil bruke som hjemmeside.
- **Preferanser:** Endre visnings- og lydinnstillinger for nettleseren.
- **Autolagre brukernavn/passord:** Angi at ID og passord skal lagres automatisk.
- **Koding:** Velg en tegnkodingstype.
- **RSS-oppdatering:** Angi at webleseren automatisk skal oppdatere RSS-feeder som du abonnerer på, med jevne mellomrom. Det å aktivere funksjonen for automatisk oppdatering, øker mengden data som lastes ned, og kan medføre ekstra kostnader.
- **Serversertifikater:** Vise detaljert informasjon om sertifikater.
- **Om Internett:** Her får du informasjon om versjon og opphavsrett for nettleseren.
- **Slette data automatisk:** Angi at data som lagres under surfing, for eksempel logg, hurtigbuffer, informasjonskapsler, ID-er og passord, skal slettes automatisk.
- **Tøm mellomager:** Tøm hurtigbufferen. Hurtigbufferen er en midlertidig minneplassering som lagrer informasjon fra nylig besøkte websider.



- **Slett informasjonskapsler:** Slett informasjonskapsler som er lagret i enheten.
- **Slett lagret Brukernavn/Passord:** Slett alle lagrede passord.
- **Slett database:** Slett alle lagrede webdatabaser.

## Galleri

Tilpass innstillingene for en bildefremvisning.

- **Effekt:** Velg en overgangseffekt for bildene.
- **Tid:** Velg hvor lenge hvert bilde skal vises i bildefremvisningen.
- **Tilfeldig:** Angi at bildene skal vises i tilfeldig rekkefølge.

## Samsung Apps

**Oppdateringsvarsel:** Velg en nettverkstilkobling (WLAN eller pakkesvitsjet datanettverk) for å motta programoppdateringsvarsler fra Samsung Apps.

## AllShare

Aktiver DLNA-tjenesten for å dele mediefiler mellom DLNA-enheter. ► s. 98.

## Communities opplasting

Oppdater listen over nettsamfunn og logg på et nettsamfunn for å laste opp mediefiler.

## Søk

Velg elementtypene som du vil ha med i søket.

## Skrivebordsklokke

- **Bakgrunnsbilde:** Velg et bakgrunnsbilde for skrivebordsklokken.
- **Visning av klokke/kalender:** Angi visning av klokken eller kalenderen.
- **Vær:** Angi visning av været på stedet der du befinner deg. Du kan også angi at skrivebordsklokken automatisk skal oppdateres med den nyeste informasjonen, og velge en temperaturenhet.
- **Lysstyrke:** Angi skjermens lysstyrke. Dette alternativet er kun tilgjengelig når du deaktiverer alternativet for autolysstyrke.  
► s. 118
- **Dokkinnstillinger:**
  - **Lydutgangsmodus:** Angi at høyttaleren til den tilkoblede dokken skal brukes når enheten er koblet til en bil- eller skrivebordsdokk.
  - **Tilbakestill til standard:** Tilbakestill skrivebordsklokken til fabrikkinnstillingene.

# Feilsøking

Når du bruker enheten eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når enhetslåsfunksjonen er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
PIN	Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke <b>PIN-lås</b> -menyen.
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden som du har fått av mobiloperatøren din.
PIN2	Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

## Enheten viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

## Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis enheten har en berøringsskjerm som ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre enheten i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for enheter med berøringsskjerm.
- Kontroller at hendene dine er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start enheten på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen har riper eller skader, bør du ta den med til det lokale Samsung servicesenteret.

## Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

## Utgående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret som du ringer til.

## **Innkommende anrop blir ikke tilkoblet**

- Kontroller at mobilenheten er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for det innkommende telefonnummeret.

## **Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale**

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

## **Lydkvaliteten er dårlig**

- Kontroller at du ikke sperrer for enhetens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

## **Når du ringer fra kontaktlisten, blir ikke anropet tilkoblet**

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktlisten.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for kontaktens telefonnummer.

## **Enheten begynner å pipe og batteriikonet blinker**

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke enheten.

## Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller enheten slår seg selv av

- Batteripolene kan være skitne. Tørk av av begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke, og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på en forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for hvordan batteriet skal kastes på riktig måte).

## Enheten er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm, eller bruker programmer på enheten i en lengre periode, kan enheten være varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

## Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Samsung-mobilenheten må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteri til å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet eller bytt det med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung servicesenter.

## Feilmeldinger vises når du starter FM-radioen

FM-radioen på Samsung-mobilenheten bruker headsettkabelen som antenne. FM-radioen kan ikke motta radiokanaler hvis ikke headsettet er tilkoblet. Hvis du skal bruke FM-radioen, må du først kontrollere at headsettet er ordentlig tilkoblet. Deretter søker du etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler.

Hvis du fortsatt ikke kan bruke FM-radioen etter at du har utført disse trinnene, kan du prøve å få tilgang til den ønskede kanalen med en annen radiomottaker. Hvis du kan høre kanalen med en annen mottaker, kan det hende at enheten din trenger service. Kontakt et Samsung servicesenter.

## Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler

Det er noen musikkfiler som ikke kan spilles av på Samsung-mobilenheten av forskjellige årsaker. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at enheten støtter filtypen.

## En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten som du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at enheten og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung servicesenter.

## Det blir ikke etablert en tilkobling når du kobler enheten til en PC

- Forsikre deg om at USB-kabelen som du bruker er kompatibel med enheten.
- Kontroller at riktige drivere er installert og oppdatert på PC-en din.

## Enheten fryser eller har kritiske feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke programmer eller starte enheten på nytt for å få tilbake full funksjonalitet. Hvis enheten fryser eller ikke svarer, må du trykke på og holde inne strømtasten i 8–10 sekunder før du slipper. Enheten starter automatisk på nytt.

Hvis ikke dette løser problemet, utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene. Velg **Innstillinger** → **Generelt** → **Nullstill** → **Gjennopprett fabrikkinst.** → **Ja** → **Ja** i menymodus.



# Forholdsregler

For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.

## Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

**Ikke bruk ødelagte strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter**

**Ikke berør strømledningen med våte hender eller koble fra laderen ved å trekke i ledningen**

**Ikke bøy eller skad strømledningen**

**Ikke bruk enheten mens den lader eller berør enheten med våte hender**

**Ikke kortslutt laderen eller batteriet**

**Ikke mist laderen eller batteriet i bakken eller utsett dem for støt**

**Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjent av produsenten**

**Ikke bruk enheten i tordenvær**

Enheten kan få funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt økes.

**Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker**

Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av litiumion-batterier.

## Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for enheten, og som er godkjent av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til enheten, kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier eller enheter må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler når du skal avhende brukte batterier eller enheter.
- Batterier eller enheter må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

## **Beskytt enheten, batterier og ladere mot skader**

- Unngå å eksponere enheten og batteriene for svært høye eller lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av enheten og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

## **Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker enheten i begrensede områder**

### **Slå av enheten der det er forbudt å bruke den**

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobilenheter i bestemte områder.

### **Ikke bruk enheten i nærheten av andre elektroniske enheter**

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Enheten kan forstyrre andre elektroniske enheter.

### **Ikke bruk enheten i nærheten av en pacemaker**

- Unngå å bruke enheten innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom enheten kan forstyrre pacemakern.
- Hvis du må bruke enheten, må du holde den minst 15 cm unna pacemakern.
- Du bør bruke enheten på motsatt side av kroppen fra pacemakern for å gi minst mulig forstyrrelse av pacemakern.

### **Ikke bruk enheten i et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser**

Hvis du personlig bruker medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å forsikre deg om at utstyret ikke forstyrres av radiofrekvenser.

### **Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for informasjon om radioforstyrrelser**

Noen høreapparater kan bli forstyrret av radiofrekvensene fra enheten. Kontakt produsenten for å kontrollere at høreapparatet er sikkert.

## **Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser**

- Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet.
- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier og ved områder med sprengningsarbeid.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som enheten, noen av enhetens deler eller tilbehør.

## **Slå av enheten når du er ombord i fly**

Det er forbudt å bruke enheten ombord i fly. Enheten kan forstyrre de elektroniske navigasjonsinstrumentene på flyet.

## **Elektroniske enheter i et motorkjøretøy kan få funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra enheten**

Elektroniske enheter i bilen kan føre til funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra enheten. Kontakt produsenten for mer informasjon.

## **Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobilenheter mens du kjører bil**

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøy ditt første ansvar. Bruk aldri mobilenheten mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres sikkerhet må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bruk et handsfreesett.
- Bli kjent med enheten og bekvemmelighetsfunksjonene, for eksempel hurtigtaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å ringe eller motta samtaler på mobilenheten.
- Plasser enheten innen rekkevidde. Sørg for at du får tak i den trådløse enheten uten å ta øynene fra veien. Hvis du får et innkommende anrop når det passer dårlig, lar du anropet viderekobles til mobilsvar.
- La personen du snakker med, vite at du kjører. Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater eller slå opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra det største ansvaret - å kjøre trygt.
- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du står stille eller før du kjører ut på trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille. Hvis du må ringe, slår du bare noen få tall, titter på veien og i speilene, og fortsetter.

- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Gjør personer du snakker med, oppmerksom på at du kjører, og avslutt samtaler som kan trekke oppmerksomheten din bort fra veien.
- Bruk enheten for å ringe etter hjelp. Ring et lokalt nødhjelpsnummer i tilfelle brann, trafikkulykke eller medisinske nødstilfeller.
- Bruk enheten til å hjelpe andre i nød. Hvis du ser en bilulykke, pågående lovbrudd eller en alvorlig ulykke der liv er i fare, ringer du det lokale nødnummeret.
- Ring vei hjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer ved behov. Hvis du ser et ødelagt kjøretøy som ikke utgjør en alvorlig fare, et ødelagt trafikkskilt, et mindre trafikkuhell der ingen er skadet eller et kjøretøy du vet er stjålet, ringer du vei hjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer.

## Riktig pleie og bruk av mobilenheten

### Hold enheten tørr

- Fuktighet og alle typer væsker kan skade enhetens deler og elektroniske kretser.
- Ikke slå enheten på hvis den er våt. Hvis den allerede er på, slår du den av og tar ut batteriet umiddelbart (hvis enheten ikke slår seg av eller du ikke kan ta ut batteriet, lar du den være som den er). Tørk deretter enheten med et håndkle og ta den med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i enheten. Vannskader på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

### Ikke bruk eller lagre enheten i støvete og skitne områder

Støv kan forårsake funksjonsfeil.

### Ikke legg enheten på hellende flater eller formål

Hvis enheten faller, kan den bli skadet.

### Ikke oppbevar enheten i varme eller kalde områder. Bruk enheten ved -20 °C til 50 °C

- Enheten kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy, ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
- Ikke eksponer enheten for direkte sollys over lange perioder (for eksempel dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriet ved 0 °C til 40 °C.

## **Ikke oppbevar enheten med metallgjenstander som mynter, nøkler og kjeder**

- Enheten kan bli deformert eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene er i kontakt med metallgjenstander, kan det forårsake brann.

## **Ikke oppbevar enheten i nærheten av magnetiske felter**

- Enheten kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut hvis de eksponeres for magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bæreesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la enheten komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

## **Ikke oppbevar enheten i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere**

- Batteriet kan lekke.
- Enheten kan overopphetes og forårsake brann.

## **Ikke mist enheten i bakken eller utsett den for støt**

- Skjermen på enheten kan bli skadet.
- Hvis enheten blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

## **Ikke bruk enheten eller programmene hvis enheten er overopphetet**

For lang eksponering av en overopphetet enhet mot huden kan føre til symptomer på mild brannskade, for eksempel røde flekker og pigmentering.

## **Hvis enheten har kamerablits eller -lampe, må du ikke bruke blitsen nær øynene til mennesker eller dyr**

Hvis du bruker blits eller fotolampe nær øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

## **Vær forsiktig ved eksponering for blinkende lys**

- Når du bruker enheten, bør du la det være noen lys på i rommet, og du må ikke holde skjermen for tett inntil øynene.
- Anfall eller blackout kan skje hvis du blir eksponert for blinkende lys over en lengre periode, for eksempel mens du ser på videoer eller spiller Flash-baserte spill. Hvis du opplever ubehag, må du umiddelbart slutte å bruke enheten.

## **Reduser faren for skader ved gjentatte bevegelser**

Når du utfører repeterende handlinger som å trykke på taster, skrive tegn på berøringsskjermen med fingrene eller spille spill, kan du noen ganger oppleve ubehag i hendene, nakke, skuldre eller andre steder. Når du bruker enheten i en lengre periode, må du holde den i et avslappet grep, trykke lett på tastene og ta regelmessige pauser. Hvis du fremdeles opplever ubehag under eller etter slik bruk, må du slutte å bruke enheten og oppsøke lege.

## **Gi batteri og lader maksimal levetid**

- Ikke lad opp batteriene i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

## **Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstraustyr som er godkjent av produsenten**

- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte enhetens levetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung kan ikke være ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han bruker tilbehør eller ekstraustyr som ikke er godkjent av Samsung.

## **Ikke bit eller sug på enheten eller batteriet**

- Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
- Hvis barn bruker enheten, må du forsikre deg om at de bruker den ordentlig.

## **Når du snakker i enheten:**

- Hold enheten rett opp og ned, akkurat som med en tradisjonell telefon.
- Snakk rett inn i mikrofonen.
- Unngå kontakt med enhetens interne antenne. Hvis du berører antennen, kan det redusere samtalekvaliteten eller forårsake at enheten sender ut flere radiofrekvenser enn nødvendig.
  - Se side 19 for mer informasjon om antennens plassering.

## Beskytt hørselen og ørene ved bruk av headset



- Overdreven eksponering for høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering for høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler til hodetelefonen i en lydkilde og bruk kun minste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.
- I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i headsettet. Unngå bruk av headset i tørre miljøer, eller berør en metallgjenstand for å lade ut den statiske elektrisiteten før du kobler headsettet til enheten.

## Vær forsiktig når du bruker enheten mens du går eller beveger deg

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.

## Ikke bær enheten i baklommen eller rundt livet

Du kan bli skadet eller du kan skade enheten hvis du faller.

## Ikke demonter, modifier eller reparer enheten

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig. For service tar du med enheten til et Samsung servicesenter.
- Ikke demonter eller stikk hull på batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

## Ikke mal eller sett på klistremerker på enheten

Maling og klistremerker kan blokkere for bevegelige deler og hindre korrekt drift. Hvis du er allergisk mot maling eller metalldele i produktet, kan det oppstå kløe, eksem eller hevelser i huden. I slike tilfeller skal du stoppe å bruke produktet og oppsøke lege.

## Ved rengjøring av enheten:

- Tørk av enheten eller laderen med håndkle eller klut.
- Rengjør polene på batteriet med en bomullsdott eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

## Ikke bruk enheten dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med enheten til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

## **Ikke bruk enheten til annet enn det den er ment for**

### **Unngå å forstyrre andre når du bruker enheten på offentlige steder**

### **Ikke la barn bruke enheten**

Enheden er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den, ettersom de kan skade seg selv og andre, ødelegge enheten eller foreta anrop som øker kostnadene.

### **Mobilenheter og -utstyr må monteres med forsiktighet**

- Kontroller at alle mobilenhetene og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet, er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser enheten og ekstrautstyr i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

### **Bare kvalifisert personale kan utføre service på enheten**

Å la ukvalifisert personale utføre service på enheten kan føre til skade på den, og gjør produsentens garanti ugyldig.

### **Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet**

- Ikke ta ut et kort mens enheten overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller enheten.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

### **Sikre tilgang til nødtjenester**

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å foreta nødsamtaler fra enheten. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale.

### **Beskytt personlige og viktige data**

- Når du bruker enheten, må du passe på å sikkerhetskopiere viktige data. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data.
- Når du skal kvitte deg med enheten, må du sikkerhetskopiere alle dataene og deretter nullstille enheten for å hindre at personlige opplysninger blir misbrukt.



## **Ikke distribuer materiale som er opphavsrettslig beskyttet**

Ikke distribuer materiale som er beskyttet ved opphavsrett, og som du har spilt inn, til andre uten tillatelse fra rettighetshavere. Hvis du gjør dette, kan du bryte lover om opphavsrett. Produsenten er ikke ansvarlig for juridiske problemer som skyldes at brukeren ulovlig har brukt materiale som er beskyttet ved opphavsrett.

## **SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)**

Apparatet retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobile apparater som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 W/kg.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,834 W/kg. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer apparatet den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer enhetens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke Samsungs nettsted.

## Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller

helseskader grunnet ukontrollert avhending av avfall, ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Bedriftsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal avhendes.

## Korrekt avhending av batterier i dette produktet



(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb

at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis til en gjenvinningsstasjon.

## Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheten, tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre åndsverkslover. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne enheten.

“TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES “SOM DE ER”. SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKkelig ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKkelig EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPEsIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPEsIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DET ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.”

Tjeneste fra tredjeparter kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller slike tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

# Indeks

## alarmer

- deaktivere 109
- opprette 108
- stoppe 109

## anrop

- avvise 40
- bruke alternativer under tale 41
- bruke alternativer under video 42
- svare på 40
- viderekoble 44
- vise tapte 42

## automatisk avvisning 43

## bakgrunnsbilde 31

## batteri

- lade 13
- sette inn 11

## berøringsskjerm

- bruke 23
- låse 25

## bilder

- angi bakgrunnsbilde 112
- ta 56
- ta bilde etter scene 58
- ta bilder i selvportrettmodus 59
- ta bilder i smilebildemodus 59
- ta panorama 59
- vise 67

## Bluetooth

- aktivere 93
- finne og koble sammen med enheter 94
- motta data 95
- sende data 94

## Caster 107

## direktemeldinger

- Chat 54
- ChatON 54

## enhet

- hvileskjerm 21
- ikoner 21
- innstillinger 115
- låse 32
- oppsett 19
- slå på eller av 18
- taster 20
- tilpasse 30
- varslingspanel 23

## enhetslås 32

## e-post

- angi profiler 51
- konfigurere kontoer 50
- sende 51
- vise 52

## FDN-modus 43

## filbehandling 110

## finn min mobil 33

## fleroppgavekjøring 28

### FM-radio

- lagre stasjoner 75
- lytte til 73
- spille inn 74

### galleri

- filformater 66
- spille av videoer 68
- vis bilder 67

### GPS

- aktivere 101
- oppdatere filer 102
- vis plassering 102

### innstillinger

- AllShare 129
- Bluetooth 116
- dato og tid 118
- e-post 125
- galleri 129
- generelt 118
- Internett 128
- kalender 127
- kontakter 127
- kontoer 123
- lyd 117
- meldinger 124
- nettverk 115
- notat 128
- offlinemodus 115
- oppgave 128
- opplasting til nettsamfunn 129
- plassering 116
- Samsung Apps 129

- samtale 123
- skjerm 117
- skrivebordsklokke 130
- søk 129
- tilkoblinger 116
- varsel 123
- Wi-Fi 115

### Internett

- se nettleser

### Java-spill

- laste ned 76
- spille av 76

### kalender

- opprette hendelser 80
- vis hendelser 81

### kalkulator 107

### kamera

- spille inn videoer 62
- ta bilder 56
- tilpasse kamera 60
- tilpasse videokamera 64

### klokkeslett og dato, angi 30

### kontakter

- angi favorittnumre 78
- finne 77
- hente kontakter 79
- lage et visittkort 78
- opprette 77
- opprette grupper 79

### logger 45

### lydopptager 83

### lysstyrke, skjerm 32

## meldinger

- administrere 48
- angi e-postprofiler 51
- åpne talemeldinger 48
- konfigurere
- e-postkontoer 50
- konfigurere MMS-  
profiler 46
- sende e-post 51
- sende MMS 47
- sende SOS 49
- sende tekst 46
- vis e-post 52
- vis tekst 48

## menyskjerm

- åpne 26
- ordne 27

## minnekort

- formater 17
- sette inn 15
- ta ut 16

## multimediemeldinger

- angi profiler 46
- sende 47, 48

## music hub 72

## musikk

- spille av 68

## musikkspiller

- legge inn filer 68
- opprette spillelister 71
- spille musikk 69

## nedlastinger

- Java-spill 76

## nettleser

- angi profiler 86
- legge til bokmerker 89
- surfe på Internett 87

## notater

- opprette 83
- vis 83

## oppgavebehandling 28

## oppgaver

- opprette 82
- vis 82

## pakke ut 10

## PC-tilkoblinger

- Internett-delning 105
- masselagring 104

## PIN-lås 33

## Polaris Office 113

## Samsung Apps 90

## samtaler

- bruke headset 41
- foreta 39
- til utlandet 40

## samtale venter 44

## SIM-kort

- låse 33
- sette inn 11

## skrive tekst 34

## Social Hub 55

## SOS-meldinger 49

## språk 119

- stille profil 31
- stoppeklokke 109
- synkronisering
  - med en Exchange-server 52
  - med en webserver 91
- taleanrop
  - bruke alternativer 41
  - foreta 39
  - svare på 40
- talemelding 48
- talenotater
  - spille av 84
  - spille inn 83
- tekstmeldinger
  - sende 46
- tekstnotater 83
- tidtaker 110
- tilgangskoder 131
- tilkoblinger
  - Bluetooth 93
  - GPS 101
  - mobilt tilgangspunkt 100
  - PC 103
  - WLAN 95
- tillatte numre 43
- USIM-kort
  - låse 33
  - sette inn 11
- verdensklokke 109
- videoanrop
  - bruke alternativer 42
  - foreta 39
  - svare på 40
- videoer
  - spille av 65, 68
  - spille inn 62
- videospiller 65, 68
- viderekobling 44
- WLAN
  - aktivere 95
  - bruke WPS 97
  - finne og koble til nettverk 96

## **Samsvarserklæring (R&TTE)**

**Vi, Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

### **GSM-, WCDMA- og Wi-Fi-mobiltelefon : GT-S8600**

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2006 +A11: 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identifikasjonsmerke: 0168



Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på førespørsel.  
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2011.09.14

(sted og dato for utstedelse)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(navn og signatur til autorisert person)

\* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte produktet av.



Noe av innholdet i denne veiledningen kan avvike fra enheten, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

### **Installasjon av Kies (PC Sync) Kies**

1. Last ned den seneste versjonen av Kies fra Samsungs hjemmeside ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) og installer det på PC-en din.
2. Koble enheten til PC-en med en USB-kabel.
3. Dobbeltklikk på Samsung Kies-ikonet på PC-en for å starte Samsung Kies.  
Se Kies hjelp for mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til <http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "SUPPORT" => "Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480